




© 2013 Hasbro. All rights reserved / Tous droits réservés. Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1ET, UK. © Uweit Firma Bilgiilet Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont Isviye Mah. Abdullahağa Cad. No: 51/2 34676 Beyteyvi Istanbul Türkiye ☎ +90 2164229010. US 5529050

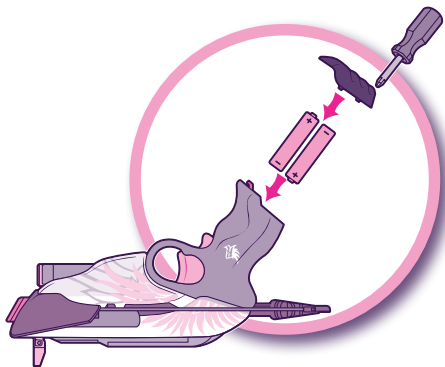

- 1. WYMIANA BATERII
- 2. BYTA BATERIER
- 3. SÄDAN UDSKIFTES BATTERIERNE
- 4. SLIK BYTTER DU BATTERIER
- 5. VYMĚNA BATERII
- 6. VYMĚNA BATERII
- 7. PENTRU ÎNCUIREA BATERIILOR
- 8. ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ

- 1. DE BATTERIJEN VERANGEN
- 2. BYTA BATERIER
- 3. SÄDAN UDSKIFTES BATTERIERNE
- 4. SLIK BYTTER DU BATTERIER
- 5. VYMĚNA BATERII
- 6. VYMĚNA BATERII
- 7. PENTRU ÎNCUIREA BATERIILOR
- 8. ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ

- 1. TO REPLACE BATTERIES
- 2. BYTA BATERIER
- 3. SÄDAN UDSKIFTES BATTERIERNE
- 4. SLIK BYTTER DU BATTERIER
- 5. VYMĚNA BATERII
- 6. VYMĚNA BATERII
- 7. PENTRU ÎNCUIREA BATERIILOR
- 8. ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ

2x 1.5V AAA LR03




- 1. Handle
- 2. Button
- 3. Trigger
- 1. Poignée
- 2. Bouton
- 3. Gâchette
- 1. Griff
- 2. Knopf
- 3. Abzug
- 1. Mango
- 2. Botón
- 3. Gatillo
- 1. Cabo
- 2. Botão
- 3. Gatilho
- 1. Impugnatura
- 2. Pulsante
- 3. Grilletto
- 1. Hendel
- 2. Knop
- 3. Trekker
- 1. Handtag
- 2. Knapp
- 3. Avtryckare
- 1. Håndtag
- 2. Knap
- 3. Affrækker
- 1. Håndtak
- 2. Knapp
- 3. Avtrekker
- 1. Kahva
- 2. Painike
- 3. Liipaisin
- 1. Aşağı
- 2. Kouymı
- 3. Σκονόβολη
- 1. Uchwył
- 2. Przycisk
- 3. Spust
- 1. Fogantyú
- 2. Gomb
- 3. Ravasz
- 1. Kol
- 2. Dügme
- 3. Tetik
- 1. Rukojeť
- 2. Tlačítko
- 3. Spoušť
- 1. Drzadlo
- 2. Tlačítko
- 3. Spušt
- 1. Måner
- 2. Buton
- 3. Trăgaci
- 1. Ручка
- 2. Кнопка
- 3. Спусксвой крючок




NerfRebelle.com




1

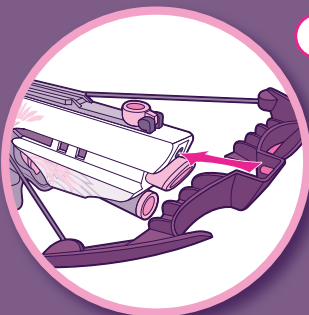


2

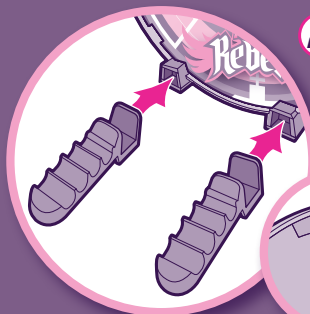


3

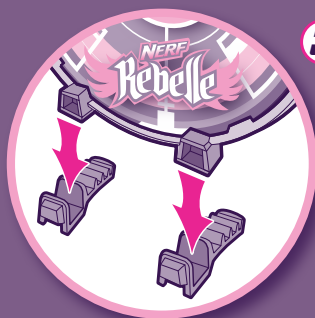



4

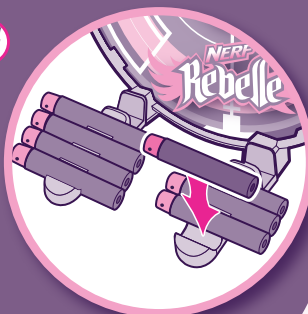


1

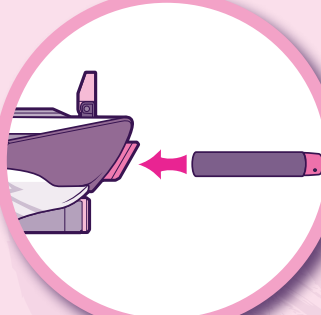

2

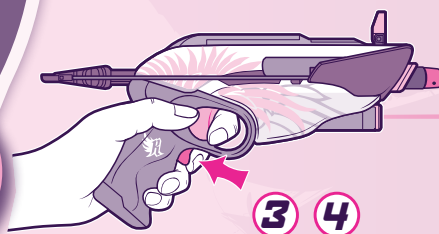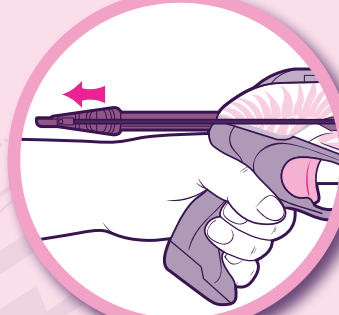

3 4

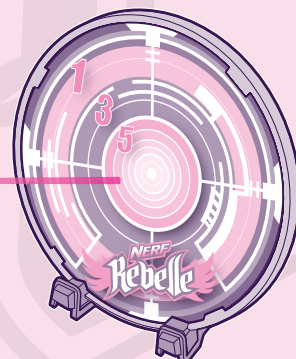

- 3. Push button to activate targeting light.
- 4. Pull trigger to fire.
- 3. Pousser le bouton pour allumer la lampe de visée.
- 4. Appuyer sur la gâchette pour tirer.
- 3. Den Knopf drücken, um das Ziellicht zu aktivieren.
- 4. Zum Schießen den Abzug drücken.
- 3. Pulsa el botón para activar el rayo de luz.
- 4. Pulsa el gatillo para lanzar.
- 3. Prime o botão para activar a luz da mira.
- 4. Aperta o gatilho para disparar.
- 3. Premi il pulsante per attivare la luce di puntamento.
- 4. Tira il grilletto per sparare.
- 3. Druk op knop om doelzoeker te activeren.
- 4. Haal trekker over om te vuren.
- 3. Tryck på knappen för att aktivera siktljuset.
- 4. Tryck in avtryckaren för att skjuta.
- 3. Tryk på knappen for at aktivere det målrettede lys.
- 4. Tryk på aftrækkeren for at affyre.
- 3. Trykk på knappen for å aktivere målsøkerlyset.
- 4. Trykk på avtrekkeren for å skyte.
- 3. Paina painiketta aktivoitaksesi tähtysvalon.
- 4. Vedä liipaisinta laukaistaksesi.
- 3. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το φως στόχευσης.
- 4. Πιέστε τη σκανδάλη για να εκτοξεύσετε.
- 3. Naciśnij przycisk, by włączyć promień celownika.
- 4. Pociągnij za spust, aby wystrzelić.
- 3. Nyomd meg a gombot a célzófény bekapcsolásához.
- 4. Húzd meg a ravaszt.
- 3. Nişan alma işigini açmak için düğmeye basın.
- 4. Ateş etmek için tetiği çekin.
- 3. Stisknutím tlačítka aktivujete světelnou mušku.
- 4. Zmáčknutím spouště vystřelíte.

- 3. Stlače tlačidlo pre aktiváciu zamierovacieho lúča.
- 4. Stlačením spúste vypálte.
- 3. Apasă butonul pentru a activa lumina pentru ochire.
- 4. Trage de trăgaci pentru a lansa săgețile.
- 3. Нажмите на кнопку, чтобы включить лазерный прицел.
- 4. Чтобы выстрелить, нажмите на спусковой крючок.

- Repeat steps 1-4 to fire another dart.
- Répéter les étapes 1 à 4 pour tirer une autre fléchette.
- Schritte 1-4 wiederholen, um noch einen Dart abzufeuern.
- Repite los pasos del 1-4 para lanzar otro dardo.
- Repete os passos 1 a 4 para disparar outro dardo.
- Ripeti i passi 1-4 per lanciare un altro dardo.
- Herhaal stappen 1-4 om nog een pijl af te schieten.
- Upprepa steg 1-4 för att skjuta ännu en pil.
- Gentag trin 1-4 for at affyre endnu en pil.
- Gjenta steg 1-4 for å affyre en pil til.
- Toista kohdat 1-4 laukaistaksesi toisen nuolen.
- Επανάλαβε τα βήματα 1-4 για να εκτοξεύσεις άλλο ένα βελάκι.
- Powtórz kroki 1-4, by wystrzelić kolejną strzałkę.
- Ismételd meg az 1-4 lépéseket újabb dartok kilövéséhez.
- Bir başka dart atmak için 1-4. adımları tekrarlayın.
- Chcete-li vystřelit další šípku, opakujte kroky 1-4.
- Zopakujte kroky 1-4 pre vypálenie ďalšej šípky.
- Repetă pașii 1-4 pentru a trage o altă săgeată.
- Повторите шаги 1-4, чтобы выстрелить следующей стрелой.