
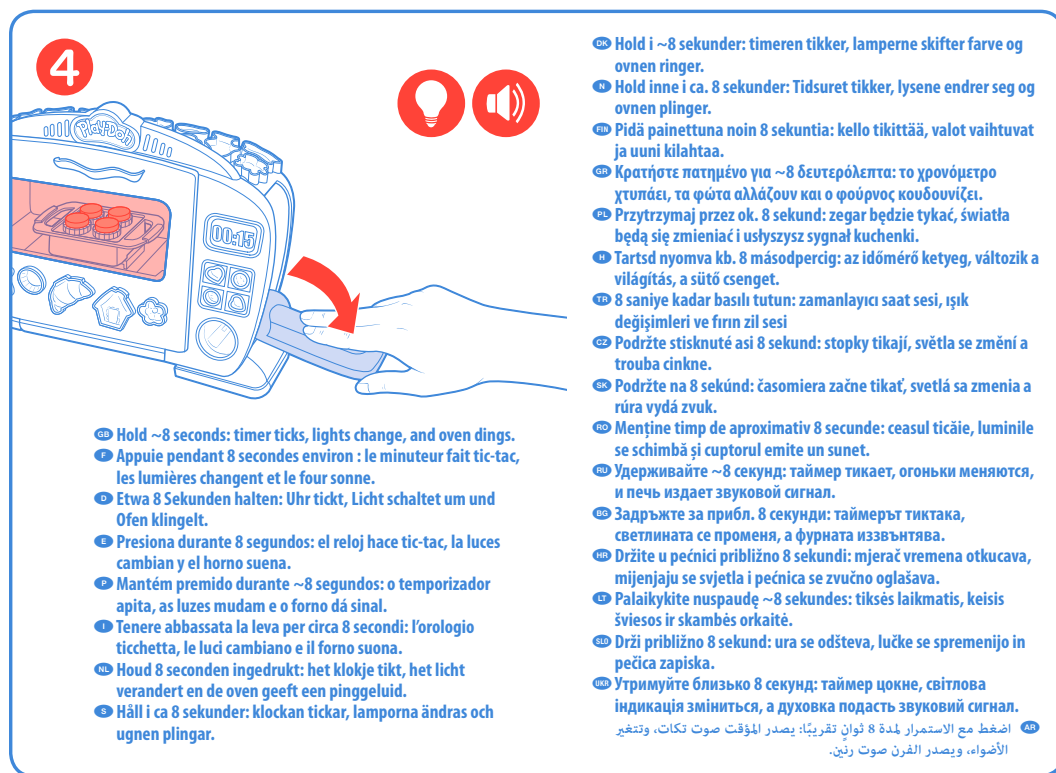


3+

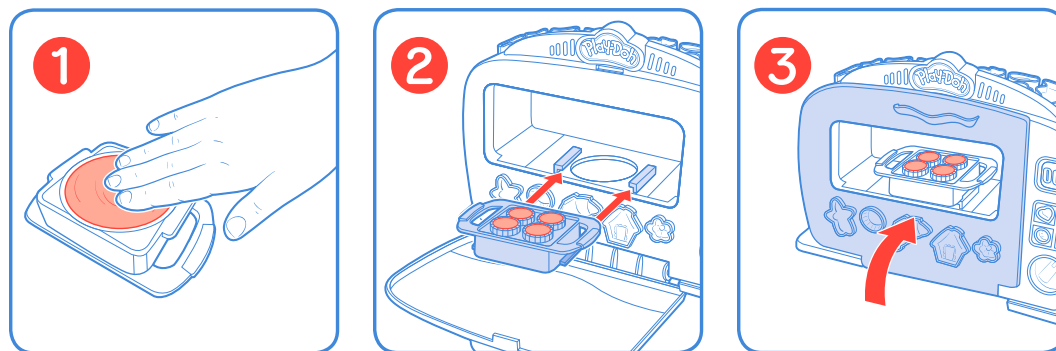

© 2016 Hasbro. All rights reserved. Tous droits réservés.

Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.

Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL.

Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont İsviçre ☎ +41 324210800.

Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad.

No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎ +90 2164229010.

0218B9740EU4_NL

U.S. 6713624.



ARTECH

 匯能設計制作(深圳)有限公司
 www.artechgraphics.com.hk | info@artechgraphics.com.hk | Tel 755-3322 8070

2718C

Warm Red C

 Customer Code: 5008/B9740EU40_345233A_PD_MAGICAL_OVEN_INST_RC_FAR.indd
 2017-03-0793(2)/Nana/2019-08-09/Gracol 2006

 PMS COLOUR FOR REFERENCE ONLY.
 PLEASE REFER TO PANTONE GUIDE BOOK.




- GB TO INSTALL BATTERIES
F POUR METTRE LES PILES
D BATTERIEN EINLEGEN
E PARA COLOCAR LAS PILAS
P PARA COLOCAR AS PILHAS
I PER INSERIRE LE BATTERIE
NL BATTERIJEN PLAATSEN
S SÄTTÄ I BATTERIER
DK SÅDAN ISÆTTES BATTERIERNE
N SLIK SETTER DU INN BATTERIER
FIN PARISTOJEN ASENTAMINEN
GR ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ
PL WKŁADANIE BATERII
H ELEMÉK BEHELYEZÉSE
TR PİLLERİ YERLEŞTİRMEK İÇİN
CZ JAK VLOŽIT BATERIE
SK AKO VLOŽIT BATÉRIE
RO PENTRU INTRODUCEREA BATERIILOR
RU ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ БАТАРЕЙКИ
BG ЗА ДА ПОСТАВИТЕ БАТЕРИИТЕ
HR ZA UMETANJE BATERIJA
LT KAIP ĮDĖTI BATERIJAS
SLD NAMESTITEV BATERIJ
UKR ВСТАВЛЕННЯ БАТАРЕЙ

AR تركيب البطاريات

3 1.5V AAA LR03

- GB Requires 3 x 1.5V "AAA" or LR03 size batteries (not included).
F Fonctionne avec des piles 3 x 1,5 V "AAA" ou LR03 (non comprises).
D 3 x 1,5 V LR03 (AAA) Batterien erforderlich (nicht enthalten).
E Son necesarias 3 pilas AAA/LR03 de 1,5V (no incluidas).
P São necessárias 3 pilhas "AAA" ou LR03 de 1.5V (não incluídas).
I Sono necessarie 3 batterie da 1,5 V "AAA" o LR03 (non incluse).
NL 3 x 1,5V "AAA" of LR03 batterijen vereist (niet inbegrepen).
S 3 x 1,5 V (4,5 V) LR03-batterier krävs (ingår ej).
DK Kræver 3 x 1,5 V "AAA" - eller LR03-batterier (ikke inkluderet).
N Krevet 3 x 1,5 V "AAA" - eller LR03-batterier (ikke inkludert).
FIN Tarvitaan 3 x 1,5 V AAA- tai LR03-kokoiset paristot (eivät sisälly pakkaukseen).
GR Απαιτούνται 3 x 1,5V «AAA» ή LR03 μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται).
PL Wymagane baterie: 3 x 1,5V "AAA" lub LR03 (Baterie nie są dołączone).
H 3 db 1,5 V "AAA" vagy LR03 méretű elem szükséges hozzá (külön kapható).
TR 3 adet 1,5 voltluk AAA (LR03) tip pille çalışır (kutuya dahil değildir).
CZ Vyžaduje 3 x 1,5 V baterie typu "AAA" nebo LR03 (nejsou součástí balení).
SK Vyžaduje 3 x 1,5 V batérie typu "AAA" alebo LR03 (nie sú súčasťou balenia).
RO Necesită 3 baterii x 1,5V tip „AAA” sau LR03 (neincluse).
RU Необходимо 3 батареи 1,5В типа "AAA" или LR03 (не прилагаются).
BG Изисква 3 x 1,5 V AAA (LR03) батерии. (Батериите не са част от опаковката.)
HR Potrebne su 3 AAA ili LR03 baterije od 1,5 V (nisu uključene).
LT Reikalingos 3 x 1,5V AAA arba LR03 baterijos (nepriedamos).
SLD Za delovanje so potrebne 3 baterije 1,5 V AAA (LR03). (Baterije niso priložene.)
UKR Потрібні батареї: 3 x 1,5 В типу AAA або LR03. (Батареї не додаються).



AR تتطلب بطاريات AAA (LR03) 3 x 1.5 فولت. (البطاريات غير مشمولة.)

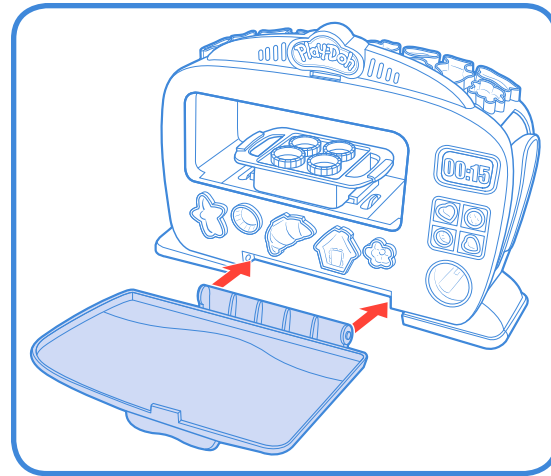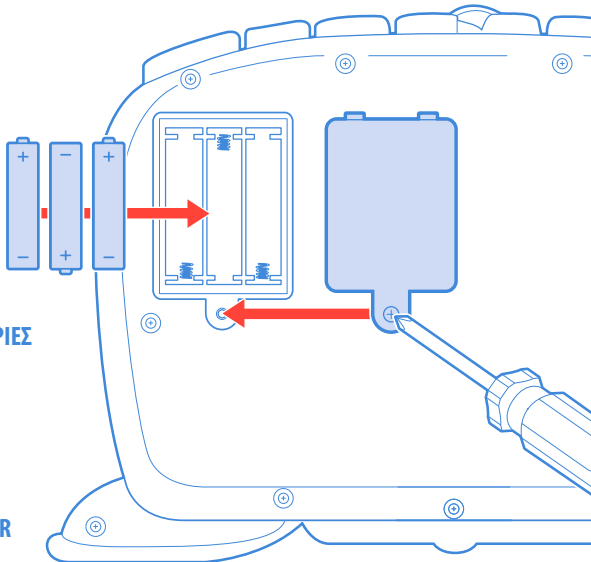

- GB CLEANING TIPS
F CONSEILS DE NETTOYAGE
D REINIGUNGSTIPPS
E CONSEJOS DE LIMPIEZA
P DICAS DE LIMPEZA
I CONSIGLI PER LA PULIZIA
NL SCHOONMAAKTIPS
S RENGÖRINGSTIPS
DK RENGØRINGSTIPS
N RENGØRINGSTIPS
FIN PUHDISTUSVINKIT
GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- PL PORADY DOT. CZYSZCZENIA
H TISZTÍTÁSI TIPPÉK
TR TEMİZLEME İPUÇLARI
CZ TIPY NA ČISTĚNÍ
SK TIPY NA ČISTENIE
RO SFATURI PENTRU CURĂȚARE
RU СОВЕТЫ ПО ЧИСТКЕ
BG СЪВЕТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
HR SAVJETI ZA ČIŠĆENJE
LT VALYMO PATARIMAI
SLD NASVETI ZA ČIŠČENJE
UKR ПОРАДИ ЩОДО ОЧИЩЕННЯ

AR إرشادات التنظيف

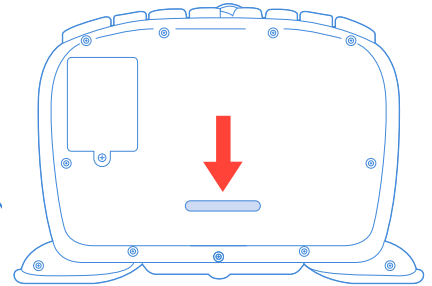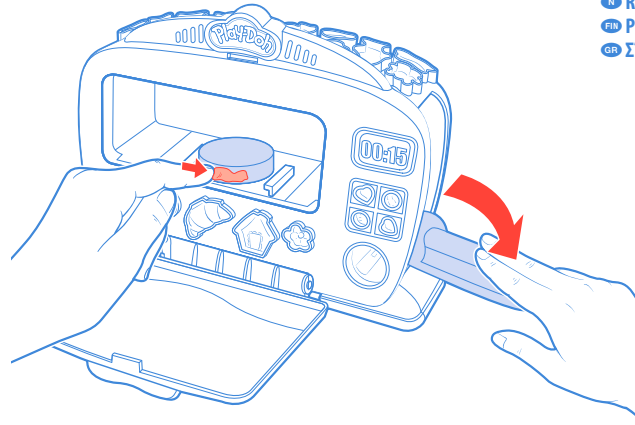

- GB Empty oven, press lever, and remove compound from inner mechanism to avoid jamming. Close door and shake playset over a trash can to remove dry compound bits.
F Vider le four, abaisser le levier et retirer la pâte du mécanisme intérieur pour éviter toute obstruction. Fermer la porte et secouer le four au-dessus de la poubelle pour éliminer les morceaux de pâte sèche.
D Ofen leeren, Hebel drücken und Masse aus der Vorrichtung entfernen, um ein Verkleben zu verhindern. Tür schließen und Spielset über dem Mülleimer ausschütteln, um getrocknete Teile zu entfernen.
E Vacía el horno, baja la palanca y quita la plastilina del mecanismo interno para evitar que se atasque. Cierra la puerta y agita el juguete sobre un cubo de basura para eliminar los restos de plastilina.
P Esvazia o fogão, desce a alavanca e retira a plasticina do mecanismo interior para evitar qualquer obstrução. Fecha a porta e abana o forno no balde do lixo para eliminar restos de plasticina seca.
I Svutare il forno, abbassare la leva e rimuovere il composto dal meccanismo interno onde evitare che si ostruisca. Chiudere lo sportello e scuotere il forno sopra un bidoncino per i rifiuti in modo da eliminare i residui di composto secco.
NL Maak de oven leeg, duw de hendel omlaag en verwijder de klei van het intern mechanisme om blokkering te vermijden. Sluit de deur en schud de oven boven een vuilnisbak om droge kleideeltjes te verwijderen.
S Töm ugnen, tryck på spaken och ta bort all lera från de inre delarna för att undvika att de fastnar. Stäng luckan och skaka leksetet över en papperskorg så att all torkad lera faller ut.
DK Tøm ovnen, tryk på håndtaget, og fjern modellervoksen fra den indvendige mekanisme for at undgå, at den sætter sig fast. Luk døren, og ryst legesættet over en skraldespand for at fjerne tørre modellervoksrester.
N Tøm ovnen, trykk på spaken og fjern massen fra den indre mekanismen for å unngå tilstopping. Lukk døren og rist lekesettet over en søppeldunk for å fjerne tørr masse.
FIN Tyhjennä uuni, paina vipua ja poista massa sisäosista välttääksesi jumittumisen. Sulje luukku ja ravistele leikkisettiä roskakorin yllä poistaaksesi kuivat massapalaset.
GR Για την αποφυγή μπλοκαρίσματος, αδειάστε τον φούρνο, πιέστε τον μοχλό και αφαιρέστε το μίγμα από τον εσωτερικό μηχανισμό. Για να αφαιρέσετε τυχόν ξηρά κομμάτια μίγματος, κλείστε την πόρτα και κουνήστε το σετ παιχνιδιού επάνω από ένα δοχείο απορριμμάτων.
PL Opróżnij piekarnik, nacisnij dźwignię i usuń masę z wewnętrzznego mechanizmu, aby zapobiec zablokowaniu. Zamknij drzwiczki i potrząśnij zestawem nad koszem na śmieci, aby usunąć zaschnięte fragmenty masy.
H Üritsd ki a sütőt, nyomd meg a kart, és távolítsd el a keveréket a belső szerkezetből, hogy elkerüld annak beszorulását. A száraz keverékdarabok eltávolításához zárd be az ajtót, és rázd a játékot egy szemetes fölé.
TR Fırını boşaltın, kola basın ve sıkışmayı önlemek için iç mekanizmadaki oyun hamurunu çıkarın. Kurumuş oyun hamuru parçalarını temizlemek için fırının kapağı kapatarak çöp kovası üzerinde sallayın.
CZ Vyprázdněte troubu, stiskněte páčku a vyjměte hmotu z vnitřního zařízení, aby nedošlo k ucpání. Chcete-li odstranit usušené kousky hmoty, zavřete dvířka a zatřeste hračkou nad odpadkovým košem.
SK Piecku vyprázdnite, stlačte páčku a odoberte plastelinu z vnútorného mechanizmu, aby ste predišli upchaniu. Dvierka zatvorte a zatrasť hernú sadu nad smetným košom, aby vypadali suché kúsky plastelíny.
RO Golește cuptorul, apasă pe manetă și îndepărtează materialul de pe mecanismul interior, pentru a evita blocarea. Închide ușa și scutură setul de joc deasupra unui coș de gunoi pentru a îndepărta fragmentele de material uscat.
RU Освободите печь, нажмите на рычаг и удалите пластилин из внутреннего механизма, чтобы его не заело. Закройте дверцу и потрясите игровой набор над корзиной для мусора, чтобы удалить сухие кусочки пластилина.
BG Изпразнете фурната, натиснете лостчето и махнете съставката от вътрешния механизъм, за да се избегне запущване. Затворете вратата и раздрусайте комплекта за игра над кошче за боклук, за да отстраните засъхналите парченца съставка.
LT Išpraznrite pečnicę, pritisnite polugu i uklonite smjesu s unutarnjeg mehanizma da biste spriječili zaglavljivanje. Zatvorite vratašca i protresite set za igru iznad kante za smeće da biste uklonili suhe komadiće smjese.
CZ Siekdami išvengti užsikimšimo, ištuštinkite orkaitę, nuspauskite virtelę ir iš vidinio mechanizmo išimkite modeliną. Uždarykite dureles ir virš šiukšliadėžės pakratykite žaidimo komplektą, kad išbrytų sauso modelino gabaliukai.
SLD Izpraznite pečico, pritisnite na vzvod in iz notranjega mehanizma odstranite zmes, da preprečite zamašitev. Zaprite vrata in igračo prestresite nad košem za smeti. Tako boste odstranili suhe drobce zmesi.
UKR Очистіть духовку, натисніть важіль і видаліть суміш із внутрішньої частини механізму, щоб вона не застрягла. Зачиніть дверці та потрясіть ігровим набором над смітником, щоб видалити сухі шматки суміші.

AR قم بإفراغ الفرن، واضغط على الذراع، وقم بإزالة المركب من الآلية الداخلية لتجنب الانحشار. قم بإغلاق الباب ورج مجموعة اللعب فوق حاوية نفايات لإزالة قطع المركب الجافة منها.