


ACCESS DOOR • PORTE D'ACCÈS PUERTA DE ACCESO • PORTA DE ACESSO

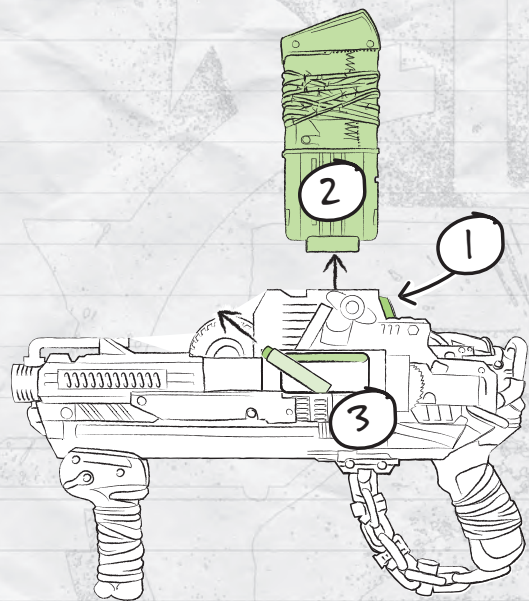

If blaster appears jammed, press clip release and remove clip. Open access door and remove any jammed darts. Close access door.

Si le foudroyeur semble coincé, presse le bouton du chargeur et enlève le chargeur. Ouvre la porte d'accès et retire toute fléchette coincée. Referme ensuite la porte.

Si el lanzador parece estar trabado, presiona el botón de liberación para retirar el clip. Abre la puerta de acceso y retira los dardos atascados. Cierra la puerta.

Se o lançador estiver travado, aperte a trava do clip e remova-o. Abra a porta de acesso, retire os dardos travados e feche a porta.

NERF.com



Hey NERF Nation! Join us online and keep up with the latest and greatest NERF news!
Hey, nation NERF! Joins-toi à nous en ligne pour te tenir au courant des nouveautés NERF!
¡Nación NERF! ¡visítennos en línea para estar al día con las últimas novedades de NERF!
Hey, Nação NERF! O website traz todas as notícias e novidades de NERF!

Ask a parent before going online. • Demander à un parent avant d'aller sur Internet.
Pide permiso a tus padres antes de ir en línea. • Pedir aos pais antes de acessar a internet.


CAUTION: Do not aim or shoot at eyes or face of people or animals. Use only the projectiles designed for this product. Do not modify projectiles or projectile blaster. ATTENTION: Ne pas viser ni tirer en direction des yeux ou du visage de personnes ou d'animaux. N'utiliser que les projectiles conçus pour ce produit. Ne pas modifier les projectiles ni le lance-projectiles. PRECAUCIÓN: No apuntes o dispare a los ojos o cara de personas ni animales. Utiliza sólo los proyectiles diseñados para este producto. No modifiques los proyectiles ni el lanzaproyectiles. CUIDADO: Não aponte ou dispare para os olhos nem para a face de pessoas ou animais. Use somente os projéteis criados para este produto. Não modifique os projéteis ou o lançador. Product and colors may vary. Retain this information for future reference. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc. © 2017 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. All Rights Reserved. TM & © denote U.S. Trademarks. Le produit et les couleurs peuvent varier. Conservez cette information pour référence ultérieure. © 2017 Hasbro. Tous droits réservés. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516. El producto y los colores pueden variar. Conserve esta información para futuras referencias. © 2017 Hasbro. Todos los derechos reservados. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. centrodeserviciomexico@hasbro.com O produto e as cores podem variar. Guardar para eventuais consultas. © 2017 Hasbro. Todos os direitos reservados. Em caso de dúvidas sobre o produto, acesse www.hasbro.com, seção "Atendimento ao consumidor". EC & UK Reg. Des. Apps. E0311 PNO0035694_e



NERF

**ZOMBIE
STRIKE**

REVREAPER™

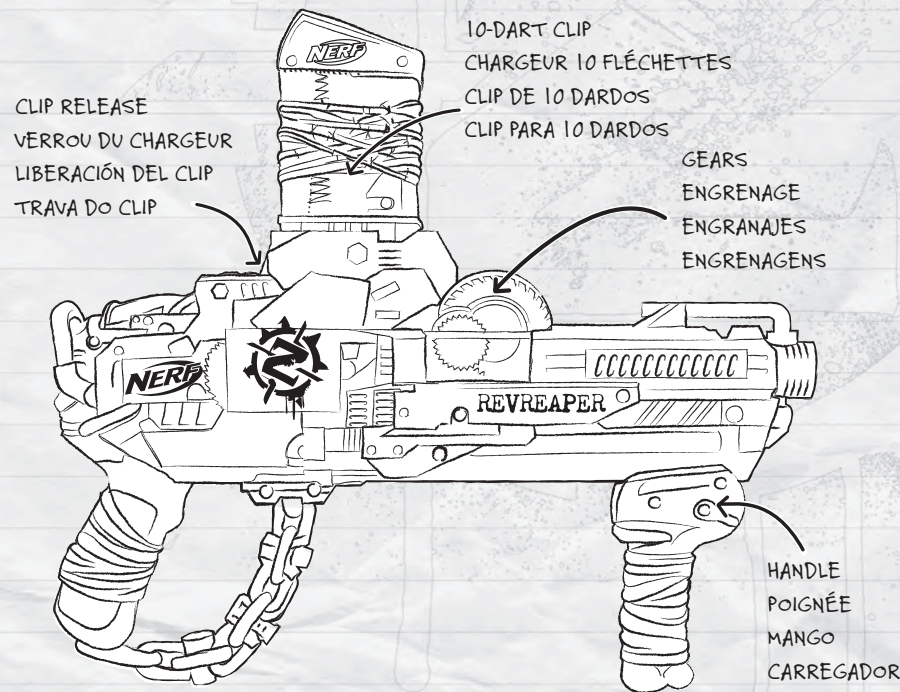

AGE • EDAD • IDADE 8+

TO AVOID EYE INJURY:

⚠ WARNING:

Do not aim at eyes or face. Use of eyewear recommended for players and people within range. Use only official NERF darts. Other darts may not meet safety standards. Do not modify darts or blaster.

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE AUX YEUX :

⚠ ATTENTION :

Ne pas viser les yeux ni le visage. Le port de lunettes est recommandé pour les joueurs et les gens à portée de tir. N'utiliser que les fléchettes NERF officielles. Les autres fléchettes pourraient ne pas répondre aux normes de sécurité. Ne pas modifier les fléchettes ni le blaster.

PARA EVITAR LESIONES EN LOS OJOS:

⚠ ADVERTENCIA:


No apuntes a los ojos ni a la cara. Se recomienda el uso de lentes/gafas para jugadores y personas en las cercanías. Utilizar únicamente los dardos NERF oficiales. Otros dardos pueden no cumplir las normas de seguridad. No modifiques los dardos ni el lanzador.

PARA EVITAR LESÕES OCULARES:

⚠ ATENÇÃO:

Não apontar para os olhos ou rosto. Recomenda-se aos jogadores e pessoas próximas o uso de óculos. Usar somente dardos oficiais NERF. Usar somente dardos oficiais NERF. Outros dardos podem não seguir os padrões de segurança. Não modificar os dardos ou o lançador.

LOAD & FIRE • CHARGER ET TIRER • CARGAR Y LANZAR • CARREGAR E LANÇAR

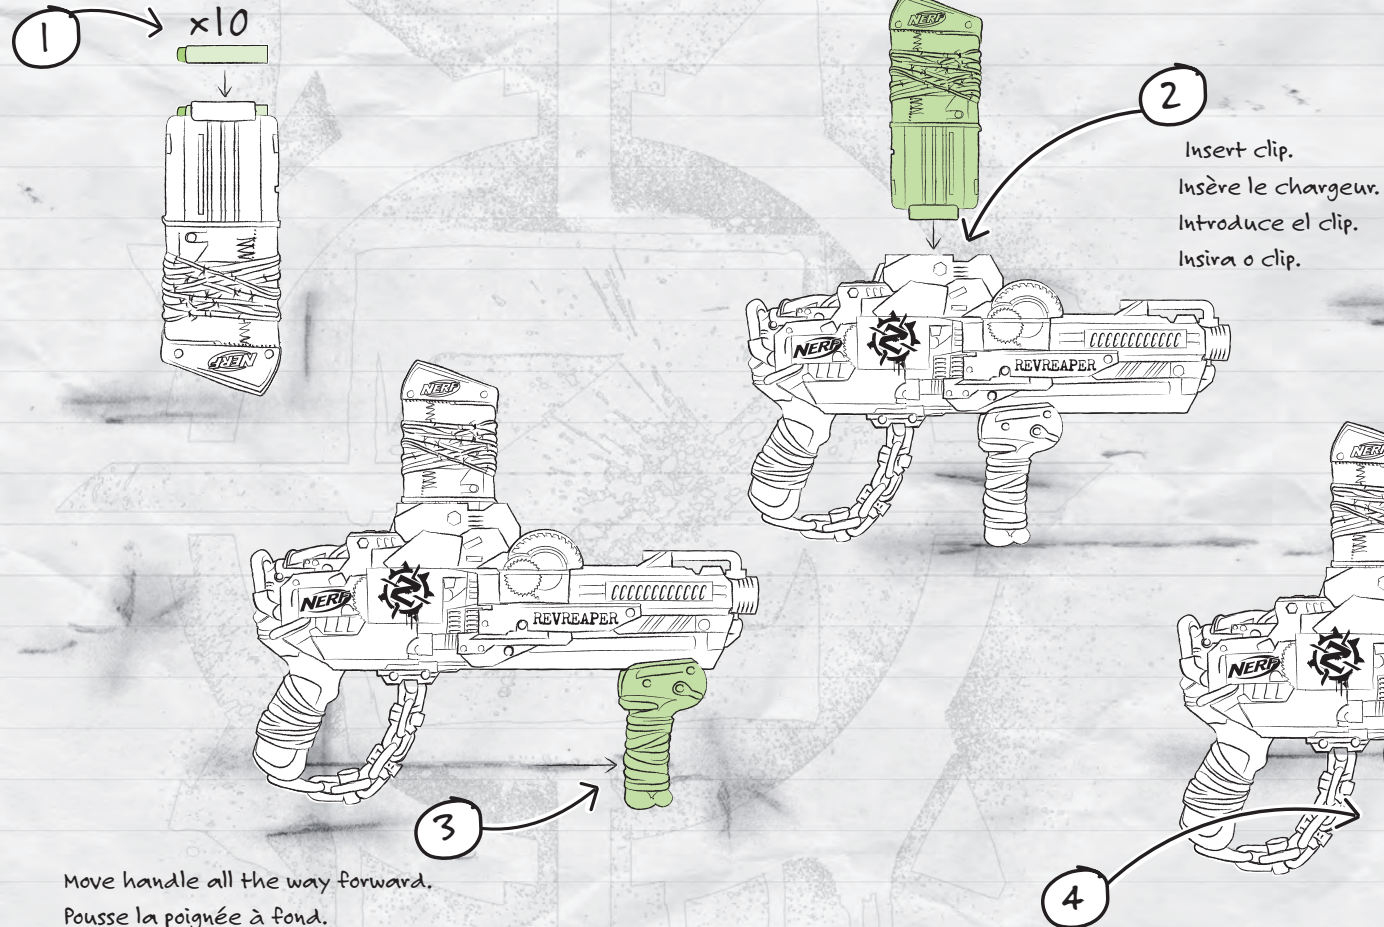

Move handle all the way forward.
Pousse la poignée à fond.

Mueve el mango completamente hacia adelante.
Mova o carregador totalmente para frente.


Pull handle all the way back to fire 1 dart. Repeat steps 3 and 4 to fire another dart.

Tire la poignée à fond pour tirer une fléchette. Répète les étapes 3 et 4 pour tirer une autre fléchette.
Jala el mango al máximo para lanzar 1 dardo. Repite los pasos 3 y 4 para lanzar otro dardo.

Puxe o carregador totalmente para trás para lançar 1 dardo. Repita as etapas 3 e 4 para lançar outro dardo.

RELOAD • RECHARGER • RECARGAR • RECARREGAR

Press clip release and remove clip.
Presse le verrou du chargeur et retire le chargeur.
Presiona el botón de liberación para retirar el clip.
Pressione a trava e remova o clip.

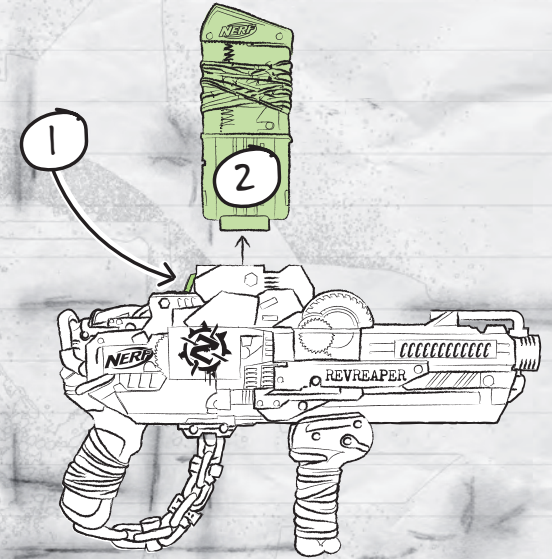

STORING YOUR BLASTER RANGER LE FOUDROYEUR GUARDAR EL LANZADOR GUARDAR O LANÇADOR

For best performance, do not store darts in clip.

Pour de meilleurs résultats, ne range pas les fléchettes dans le chargeur.

Para un óptimo funcionamiento, no guardes dardos en el clip.

Para melhores resultados, não guarde os dardos no clip.