IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

⚠ CAUTION:

1. TO AVOID BATTERY LEAKAGE
   a. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings.
   b. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
   c. Remove exhausted or dead batteries from the product.
   d. Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
   e. Do not short-circuit the supply terminals.
   f. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.
2. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

DÉTAILS IMPORTANTS SUR LES PILES

⚠ ATTENTION:

1. POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUITES
   a. Suivre les directives. N'utiliser que les piles recommandées et les insérer en respectant le sens des polarités + et - inscrites sur le produit.
   b. Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves, ni de piles alcalines avec des piles standard au carbone-zinc.
   c. Toujours retirer les piles faibles ou déchargées du produit.
   d. Retirer les piles si le produit ne sera pas utilisé pendant un certain temps.
   e. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
   f. PILES RECHARGEABLES: Ne pas utiliser celles-ci avec d'autres types de piles. Les retirer du produit avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte. NE PAS RECHARGER LES AUTRES TYPES DE PILES.

2. Si ce produit provoque de l'interférence ou s'il en est affecté, il faut l'éloigner d'autres appareils électriques et procéder, si nécessaire, à une remise à l'état initial en l'éteignant et en le rallumant, ou encore en retirant et réinsérant ses piles.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS

⚠ PRECAUCIÓN:

1. PARA EVITAR QUE LAS BATERÍAS SE DERRAMEN
   a. Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las baterías recomendadas y colóquelas respetando la polaridad + y - inscrita en el producto.
   b. No mezcle baterías gastadas con baterías nuevas, ni baterías alcalinas con baterías estándar (carbón/zinc).
   c. Retire las baterías débiles o gastadas del producto.
   d. Retire las baterías del producto en caso de que éste quede inactivo por un largo período.
   e. No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las baterías.
   f. BATERÍAS RECARGABLES: No las combine con otros tipos de baterías. Retírelas siempre del producto antes de recargarlas bajo la supervisión de un adulto. NO RECARGUE OTROS TIPOS DE BATERÍAS.
2. Si el producto provoca interferencias o es afectado por ellas, debe alejarlo de aparatos eléctricos y, si fuera necesario, reinicializarlo encendiéndolo y apagándolo, o bien sacando y reinsertando sus baterías.

IMPORTANTE: INFORMAÇÕES SOBRE AS PILHAS E BATERIAS

⚠ ATENÇÃO:

1. Siga corretamente as instruções contidas no Manual de Instruções do Brinquedo. Insira corretamente as pilhas e baterias de acordo com as polaridades + ou -.
   As pilhas e baterias utilizadas nesse produto devem ser mantidas fora do alcance das crianças. Se engolidas, procure atendimento médico imediatamente.
2. Não misture pilhas e baterias novas com pilhas e baterias usadas, ou do tipo carbono-zinco com tipo alcalinas.
3. Não recarregar pilhas e baterias não recarregáveis.
4. Só devem ser utilizadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou um similar.
5. As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo.
6. Atente-se para não causar curto-circuito nos terminais.
7. No caso da não utilização do produto por um longo período, favor remover as pilhas e baterias.
8. No caso deste produto apresentar ou ser afetado por interferência elétrica local, por favor, remova-o de perto de qualquer outro aparelho elétrico. Caso seja necessário, reinicie o aparelho apertando o botão de desligar e ligue-o novamente em seguida, ou, recoloque as pilhas e baterias.
9. PILHAS E BATERIAS RECARREGÁVEIS: Não misture pilhas e baterias recarregáveis com nenhum outro tipo de pilha ou bateria. Remova as pilhas e baterias do produto antes de recarregá-las (se puderem ser retiradas). O processo de recarga deverá ser supervisionado por um adulto.

Retain instructions for future reference. • Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
Conserve este instructivo para futuras referencias. • Guardar instruções para eventuais consultas.

"Walk This Way"
Originally performed by Aerosmith
Written by Steven Tyler and Joe Perry
Published by Music Of Stage Three (BMI)
All rights administered by BMG Rights Management (US) LLC


"Bust A Move"
Originally performed by Young MC
Written by Marvin Young, Matt Dike, Luther Rabb, James Walters
Published by Arlovol Music (ASCAP) c/o The Bicycle Music Company, Ex Vw, Inc. (ASCAP) c/o BMG Rights Management (US) LLC and Microhits Music Corp.

Product and colors may vary. Retain this information for future reference. © 2017 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.
© 2017 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. All Rights Reserved. TM & ® denote U.S. Trademarks. Le produit et les couleurs peuvent varier. Conservez cette information pour référence ultérieure. © 2017 Hasbro. Tous droits réservés.
HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516.
El producto y los colores pueden variar. Conserve esta información para futuras referencias. © 2017 Hasbro. Todos los derechos reservados. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. centrodeserviciomexico@hasbro.com
O produto e as cores podem variar. Guardar para eventuais consultas. © 2017 Hasbro. Todos os direitos reservados. Em caso de dúvidas sobre o produto, acesse www.hasbro.com, seção "Atendimento ao consumidor".

TRANSFORMERS.COM E0850 PN00026343

TRANSFORMERS®

AGE • EDAD • IDADE 6+

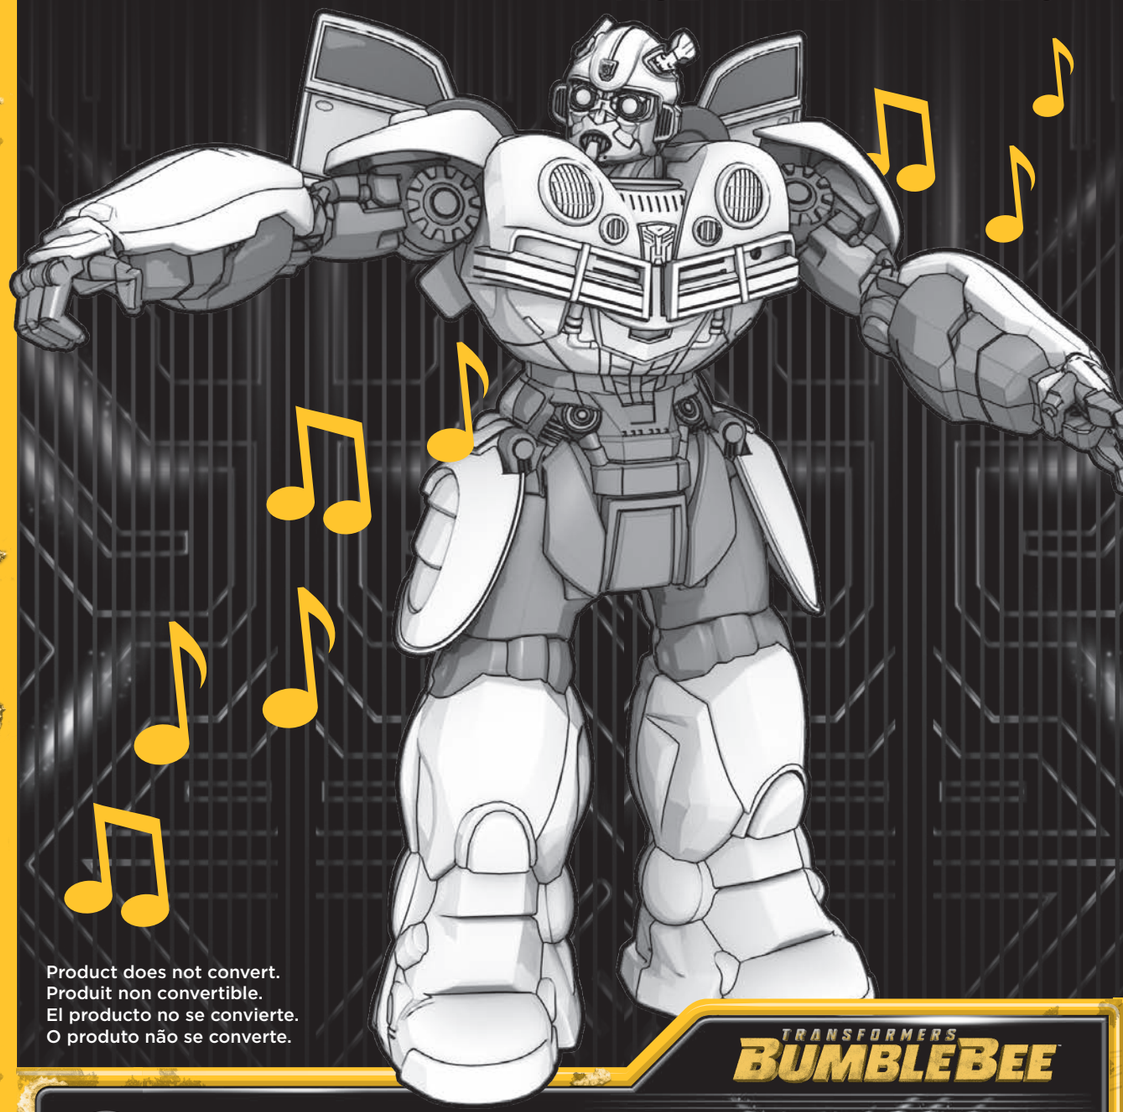


Product does not convert.
Produit non convertible.
El producto no se convierte.
O produto não se converte.


TRANSFORMERS BUMBLEBEE

DJ BUMBLEBEE™

ATTACH WING • ATTACHE LES AILES
FIJA LAS ALAS • ENCAIXE A ASA

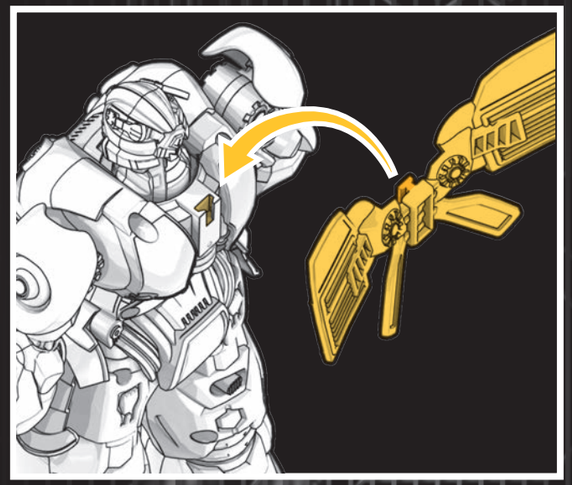

TURN ON • ALLUME LA FIGURINE
ENCENDER • LIGAR

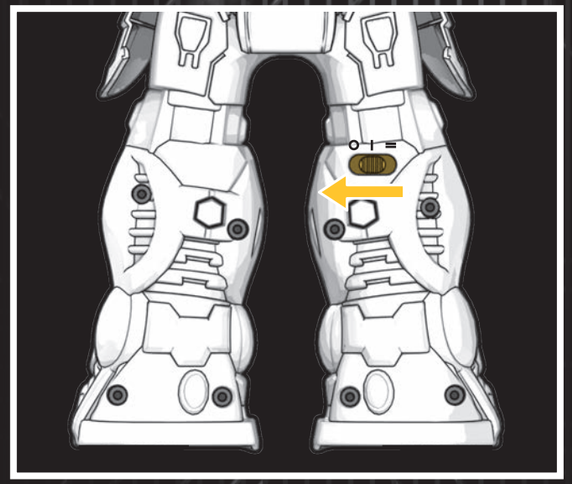

SING-BACK TECH™ • TECHNOLOGIE SING-BACK
TECNOLOGÍA SING-BACK • GRAVAR E SINCRONIZAR

1. Press to record • Presse pour enregistrer
   Presiona para grabar • Aperte para gravar
2. Release to play • Relâche pour jouer
   Suelta para reproducir • Solte para tocar
3. Figure syncs your voice to music and sings it back.
   La figurine harmonise ta voix à la chanson et rejoue le tout.
   La figura sincroniza tu voz con la música y la reproduce.
   A figura sincroniza a sua voz com a música e toca a gravação.

Record Time: 4 Seconds.
Sing Back Time: 30 Seconds.

Temps d'enregistrement : 4 secondes.
Durée de la chanson rejouée : 30 secondes.

Tiempo de grabación: 4 segundos.
Duración de la música: 30 segundos.


Tempo de gravação: 4 segundos.
Duração da música: 30 segundos.

SWITCH MUSIC CLIPS • CHANGER DE PIÈCE MUSICALE
CAMBIAR DE LA MÚSICA • TROCAR A MÚSICA

Move figure's left arm to switch music clips.
Bouge le bras gauche de la figurine pour changer de pièce.
Mueve el brazo izquierdo para cambiar la música.
Mova o braço esquerdo da figura para trocar a música.

ADJUST SPEED • AJUSTER LA VITESSE
AJUSTAR VELOCIDAD • AJUSTAR A VELOCIDADE

Move figure's right arm to adjust speed.
Bouge le bras droit de la figurine pour modifier la vitesse.
Mueve el brazo derecho de la figura para ajustar la velocidad.
Mova o braço direito da figura para ajustar a velocidade.

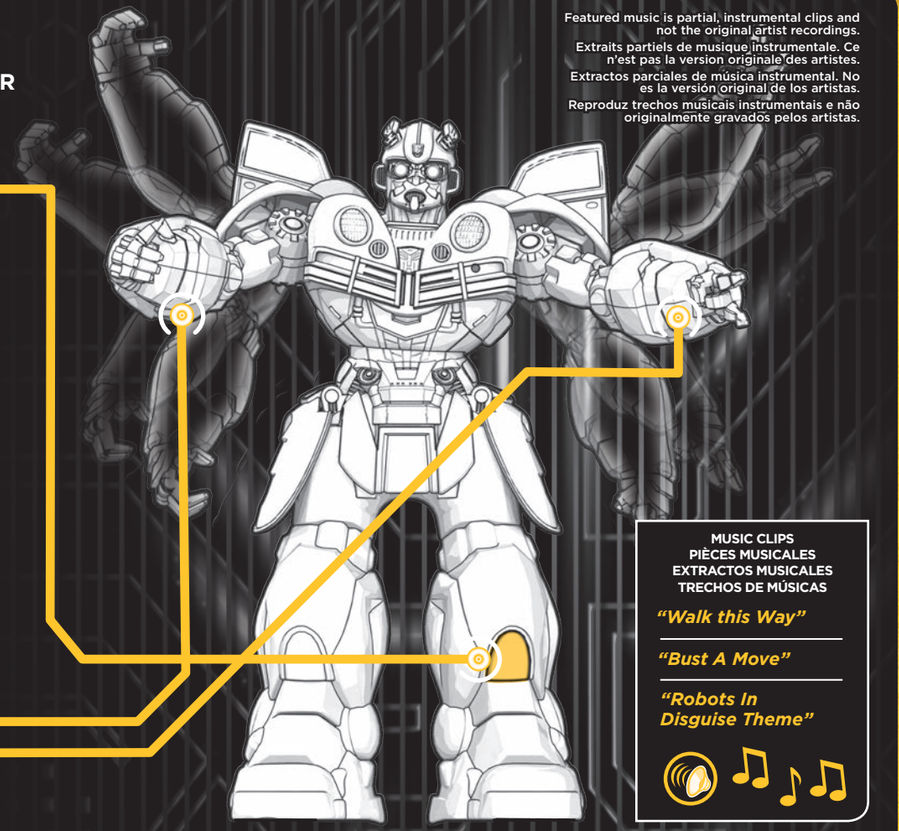

Featured music is partial, instrumental clips and not the original artist recordings.
Extraits partiels de musique instrumentale. Ce n'est pas la version originale des artistes.
Extractos parciales de música instrumental. No es la versión original de los artistas.
Reproduz trechos musicais instrumentais e não originalmente gravados pelos artistas.

MUSIC CLIPS
PIÈCES MUSICALES
EXTRACTOS MUSICALES
TRECHOS DE MÚSICAS

"Walk this Way"

"Bust A Move"

"Robots In Disguise Theme"

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:
Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

DÉCLARATION DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION


Cet équipement est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: [1] Cet équipement ne peut causer d'interférence nuisible; [2] cet équipement doit pouvoir fonctionner même s'il capte de l'interférence, incluant celle pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
NOTE: Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un instrument numérique de classe B de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas monté et utilisé conformément aux instructions, peut créer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Cependant, ces limites ne garantissent pas qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce jouet produit un brouillage préjudiciable aux transmissions télévisuelles ou radiophoniques, ce qui peut se déceler à la mise en marche et à l'arrêt du jouet, l'usager devrait corriger la situation en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes:
• réorienter ou replacer l'antenne de réception;
• augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
• demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien en radio et télévision.

ATTENTION: Toute modification ou altération apportée à cet appareil, sans autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité, peut révoquer à l'utilisateur son droit de l'utiliser.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

TO INSERT BATTERIES
x3 1.5V AA
ALKALINE BATTERIES REQUIRED
DEMO BATTERIES INCLUDED
Use a Phillips/cross head screwdriver (not included).

COLOCAR LAS BATERÍAS
x3 1.5V AA
REQUIERE BATERÍAS ALCALINAS
INCLUYE BATERÍAS DE DEMOSTRACIÓN
Requiere un destornillador en cruz (no incluido).

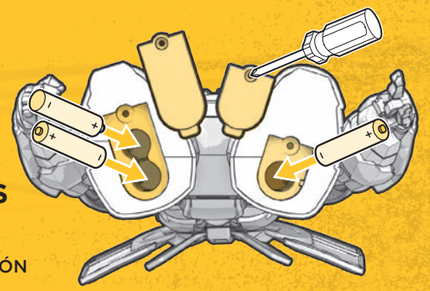

INSÉRER LES PILES
x3 1.5V AA
PILES ALCALINES REQUISES
PILES DE DÉMO INCLUSES
Utiliser un tournevis cruciforme (non inclus).

INSERIR AS PILHAS
x3 1.5V AA
REQUER PILHAS ALCALINAS
PILHAS DE DEMONSTRAÇÃO INCLUÍDAS
Utilize uma chave Phillips (não incluída).