



JUGAR

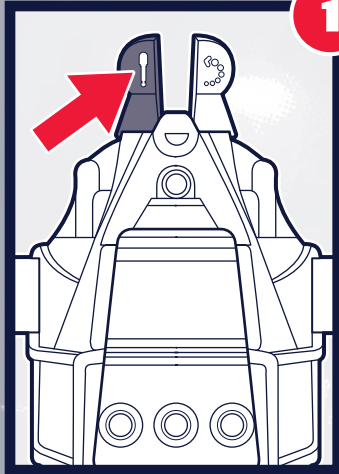


MODO MISIL

Presiona el botón 1 para lanzar un proyectil. Mantén presionado el botón para lanzar todos los proyectiles en el MODO MISIL.

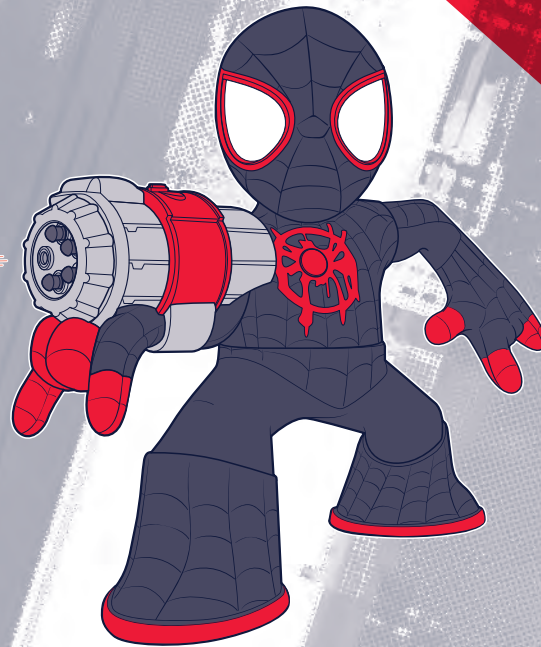


JUGAR

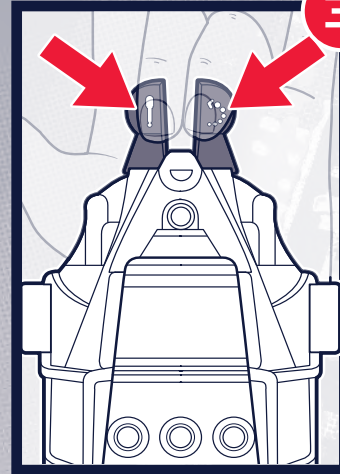


MODO DEFENSA

Mantén presionado ambos botones para activar una frase, rotar la figura y lanzar todos los proyectiles a la misma vez en el MODO DEFENSA.

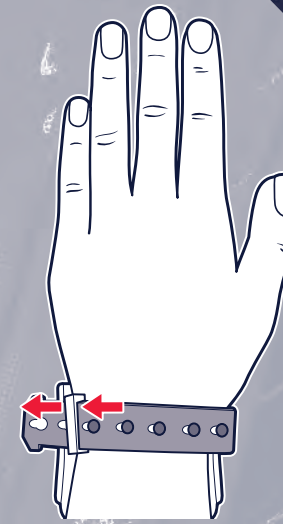


AJUSTA EL BRAZALETE COMO SE MUESTRA.

NOTA: Para mejores resultados, apunta con el brazalete a los ojos de la figura.

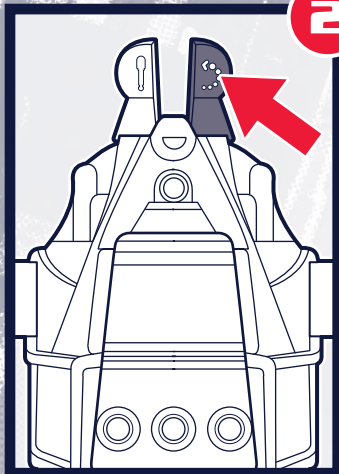

MODO ACCIÓN

Mantén presionado el botón 2 para rotar la figura en el MODO ACCIÓN.

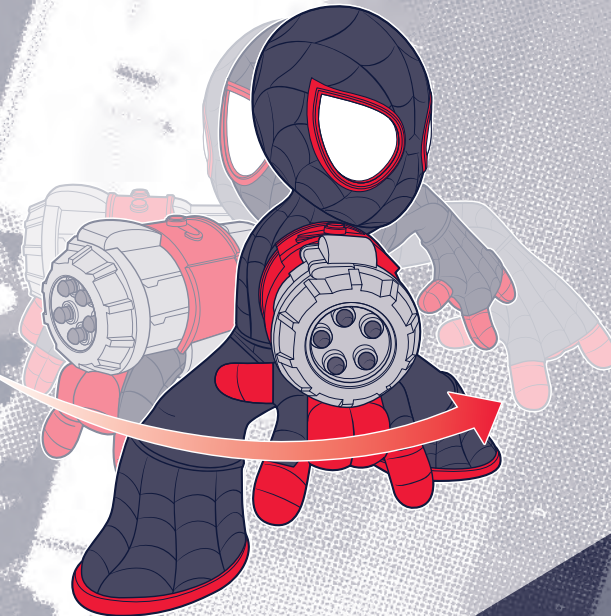

PRECAUCIÓN: No apuntes o dispares a los ojos o cara de personas ni animales. Utiliza sólo los proyectiles diseñados para este producto. No modifiques los proyectiles ni el lanzaproyectiles. Funciona con frecuencias infrarrojas. El producto y los colores pueden variar. Conserve esta información para futuras referencias. © MARVEL. © 2018 SPA & CPII. Todas las marcas de comercio y marcas registradas son propiedad de sus dueños respectivos. © 2018 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. All Rights Reserved. TM & © denote U.S. Trademarks. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. centrodeserviciomexico@hasbro.com

EDAD 5+

SPIDER-MAN
INTO THE SPIDER-VERSE



Para activar por completo, reemplaza las baterías de demostración por baterías alcalinas. Sigue las instrucciones.

ADVERTENCIA
⚠ Contiene batería botón o tipo reloj. Es peligrosa su ingestión – ver instructivo.

HOMBRE ARAÑA MILES MORALES
ATAQUE ARÁCNIDO


E2842 PN00032836



COLOCAR LAS BATERÍAS


REQUIERE 4 BATERÍAS
ALCALINAS AA DE 1,5 V
(No incluidas)

1

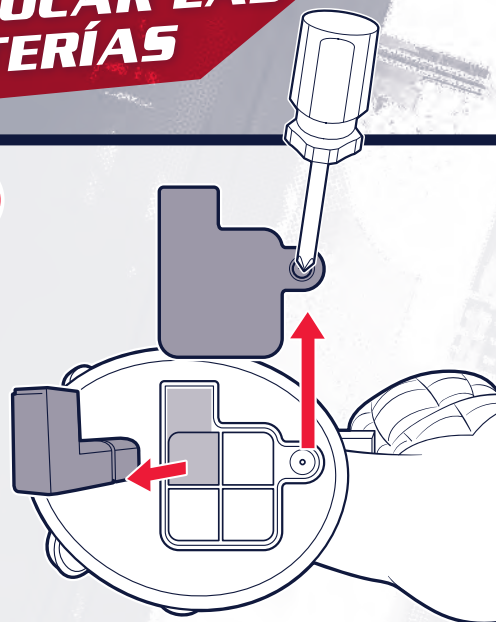

Utiliza un destornillador en cruz (no incluido) para abrir la tapa de las baterías. Retira la unidad de baterías.


2

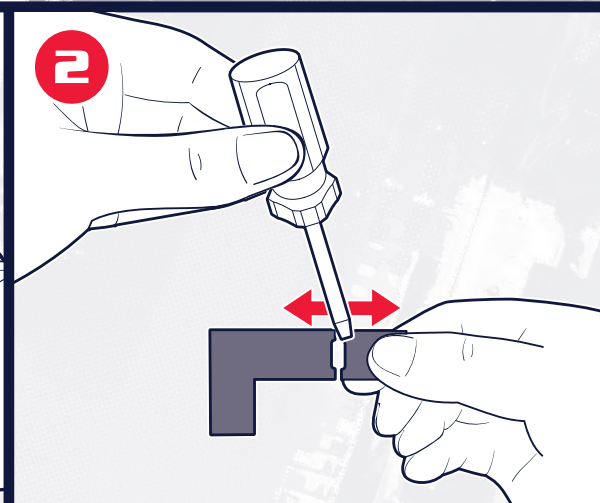

Utiliza un destornillador de punta plana (no incluido) para desprender el extremo de la unidad.

3


Retira las
baterías
tipo reloj y
recíclalas.

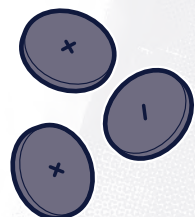

Desecha la
unidad de
baterías.

NOTA: Hasta reemplazar la unidad de las baterías, la figura solo funcionará en modo DEMOSTRACIÓN.

4

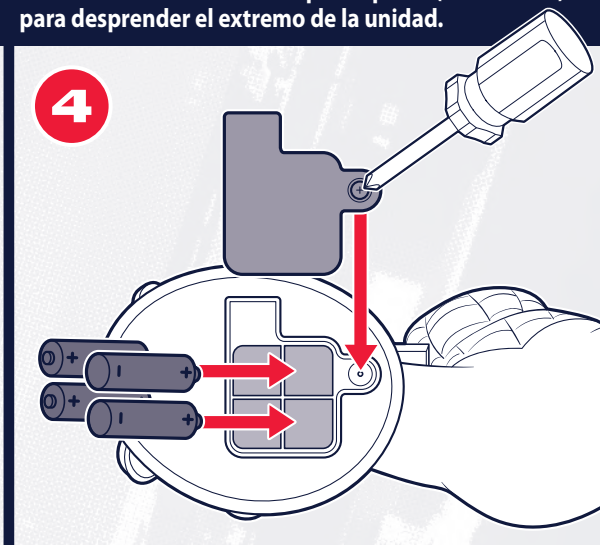


Reemplaza las baterías de demostración por baterías alcalinas. Requiere un destornillador en cruz (no incluido).

COLOCAR LAS BATERÍAS

REQUIERE 2 BATERÍAS
ALCALINAS AAA DE 1,5 V
(No incluidas)


Requiere un destornillador
en cruz (no incluido) para
abrir la tapa de las baterías.
Coloca las baterías como se
muestra.

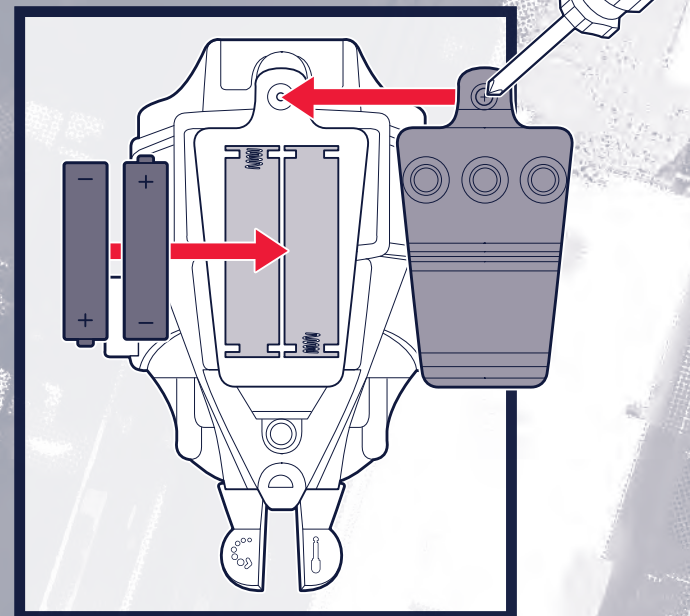


ACTIVAR



Presiona el botón
en el torso para
despertar la figura
y activar frases y
efectos de los ojos.

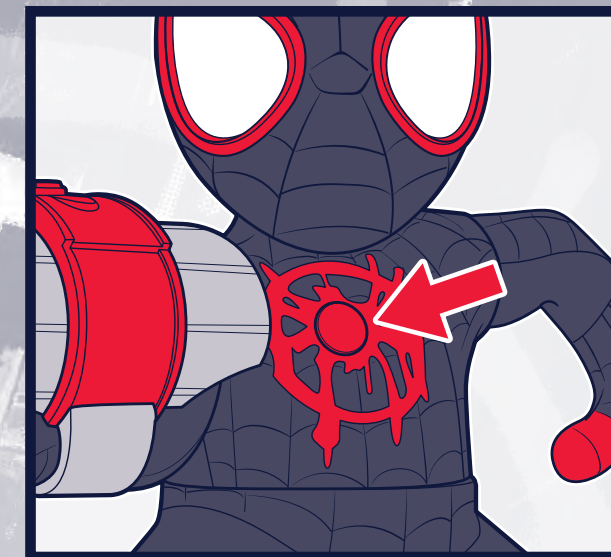

Introduce los
proyectiles como se
muestra.

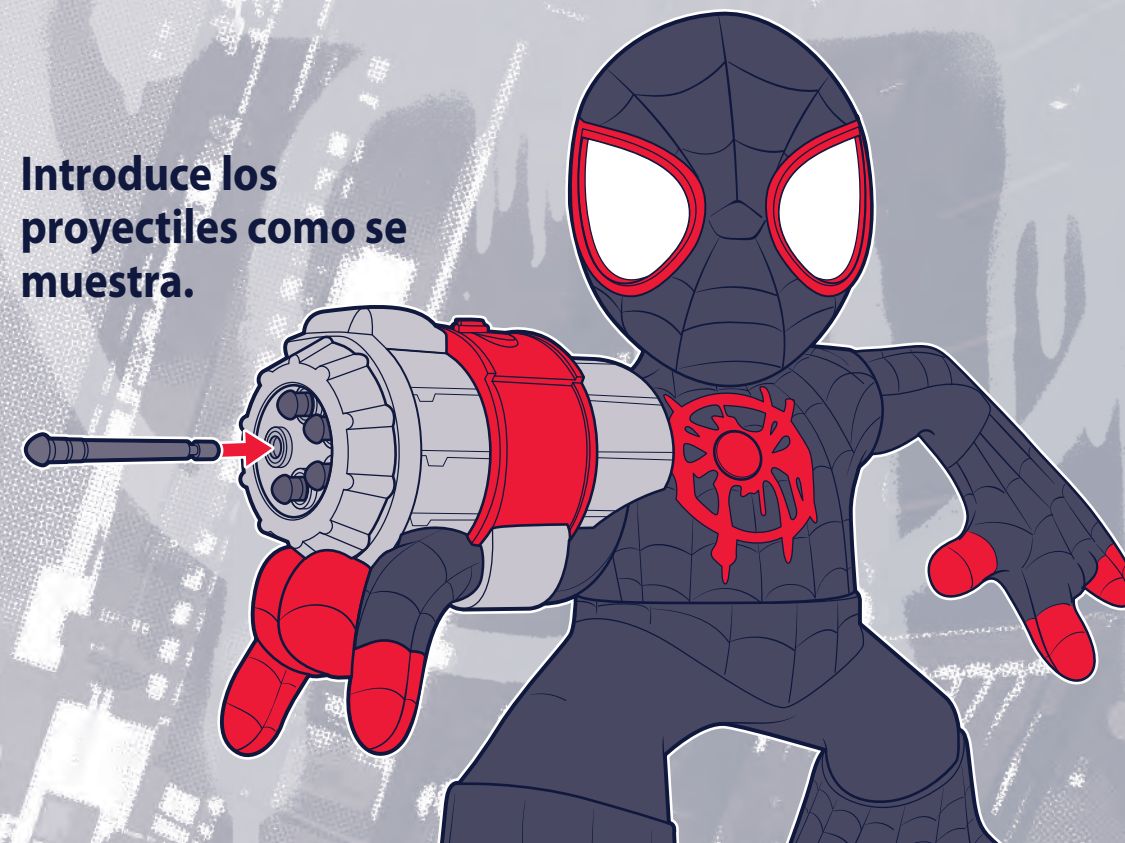

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS

⚠ ADVERTENCIA:

- Al igual que con las baterías pequeñas, las baterías incluidas en este producto deben mantenerse fuera del alcance de los niños. Este producto contiene una batería botón o tipo reloj. La ingestión de una batería botón o tipo reloj puede causar quemaduras químicas internas en un plazo de dos horas y provocar la muerte. Deseche las baterías gastadas de inmediato. Mantenga tanto las baterías nuevas como usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que el niño pudo haber ingerido o colocado baterías dentro de cualquier parte de su cuerpo, consulte a un médico inmediatamente.
- PARA EVITAR QUE LAS BATERÍAS SE DERRAMEN
 - Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las baterías recomendadas y colóquelas respetando la polaridad + y - inscrita en el producto.
 - No mezcle baterías gastadas con baterías nuevas, ni baterías alcalinas con baterías estándar (carbón/zinc).
 - Retire las baterías débiles o gastadas del producto.
 - Retire las baterías del producto en caso de que éste quede inactivo por un largo período.
 - No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las baterías.
 - BATERÍAS RECARGABLES: No las combine con otros tipos de baterías. Retírelas siempre del producto antes de recargarlas bajo la supervisión de un adulto. NO RECARGUE OTROS TIPOS DE BATERÍAS.
- Si el producto provoca interferencias o es afectado por ellas, debe alejarlo de aparatos eléctricos y, si fuera necesario, reinicializarlo encendiéndolo y apagándolo, o bien sacando y reinsertando sus baterías.