

MARVEL
marvelkids.com

© MARVEL. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

El producto y los colores pueden variar. Conserve esta información para futuras referencias.

© 2017 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. All Rights Reserved. TM & ® denote U.S. Trademarks.

Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. centrodeserviciomexico@hasbro.com

SPIDER-MAN

INTO THE SPIDER-VERSE


EDAD 5+



MILES MORALES MÁSCARA ELECTRÓNICA

E2911 PN00026334



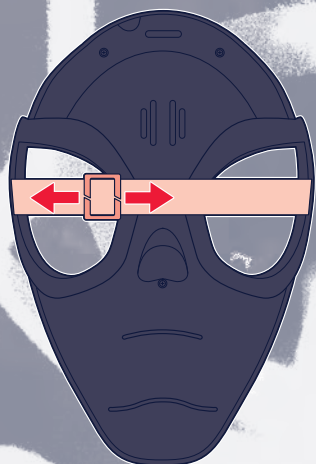

AJUSTAR LA CORREA



ACTIVAR


Presiona el botón para ENCENDER.
Presiona el botón por segunda vez para APAGAR.



JUGAR

Tras ENCENDER, mueve la cabeza
para activar sonidos y frases

NOTA: La máscara pasa automáticamente a modo
sueño tras 30 segundos de actividad o inactividad.

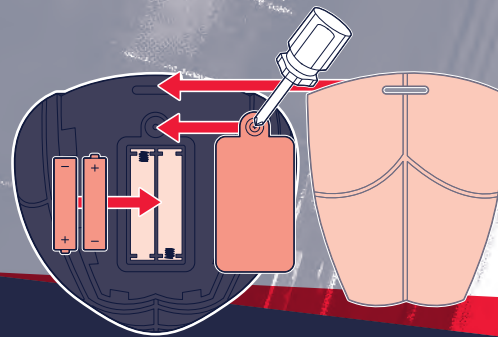

CAMBIAR LAS BATERÍAS REQUIERE 2 BATERÍAS ALCALINAS AAA DE 1,5 V

Reemplaza las baterías de demostración por
baterías alcalinas. Requiere un destornillador
en cruz (no incluido).

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS

⚠ PRECAUCIÓN:

1. Al igual que con las baterías pequeñas, las baterías incluidas en este producto deben mantenerse fuera del alcance de los niños. Si fueran ingeridas, consulte a un médico inmediatamente.
2. PARA EVITAR QUE LAS BATERÍAS SE DERRAMEN
 - a. Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las baterías recomendadas y colóquelas respetando la polaridad + y - inscrita en el producto.
 - b. No mezcle baterías gastadas con baterías nuevas, ni baterías alcalinas con baterías estándar (carbón/zinc).
 - c. Retire las baterías débiles o gastadas del producto.
 - d. Retire las baterías del producto en caso de que éste quede inactivo por un largo período.
 - e. No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las baterías.
 - f. BATERÍAS RECARGABLES: No las combine con otros tipos de baterías. Retírelas siempre del producto antes de recargarlas bajo la supervisión de un adulto. NO RECARGUE OTROS TIPOS DE BATERÍAS.
3. Si el producto provoca interferencias o es afectado por ellas, debe alejarlo de aparatos eléctricos y, si fuera necesario, reinicializarlo encendiéndolo y apagándolo, o bien sacando y reinsertando sus baterías.