




ダーツが詰まってしまったときは

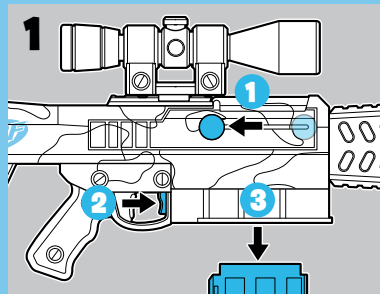


1 ボルトを一番後ろまで引きます。
クリップリリースボタンを押し、
ダーツクリップを取り外します。

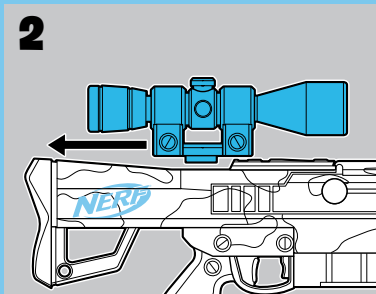

2 スコープを取り外します。

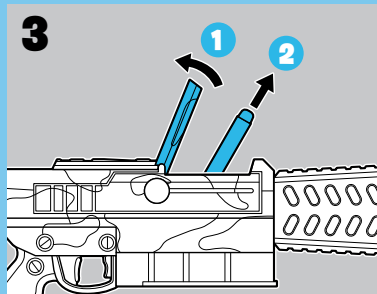

3 アクセスドアを開けて詰まったダーツ
を取り除きます。

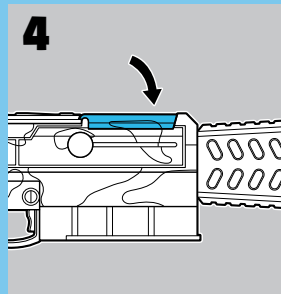

4 アクセスドアを閉めます。

注意: アクセスドアを完全に閉めないでダーツは発射できません。

ブラスターの保管方法

ダーツを装填して発射できる状態でブラスターを保管しないでください。
性能を保つため、ブラスターにダーツを入れたまま保管しないでください。

注意: 人や動物の目や顔に向けて発射しないでください。
本商品専用のダーツのみをお使いください。ダーツやブラスターを改造しないでください。


パッケージの写真・イラストと商品は多少仕様が異なる場合があります。ご了承ください。
パッケージや取扱説明書は大切に保管してください。

© 2021 Epic Games, Inc. Fortnite and its logo are trademarks of Epic Games, Inc. in the USA (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) and elsewhere.
NERF and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. ©2021 Hasbro.
U.S. Pat. No. 8387605. F0928, F0929

0221F0928J200



たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢 8才以上

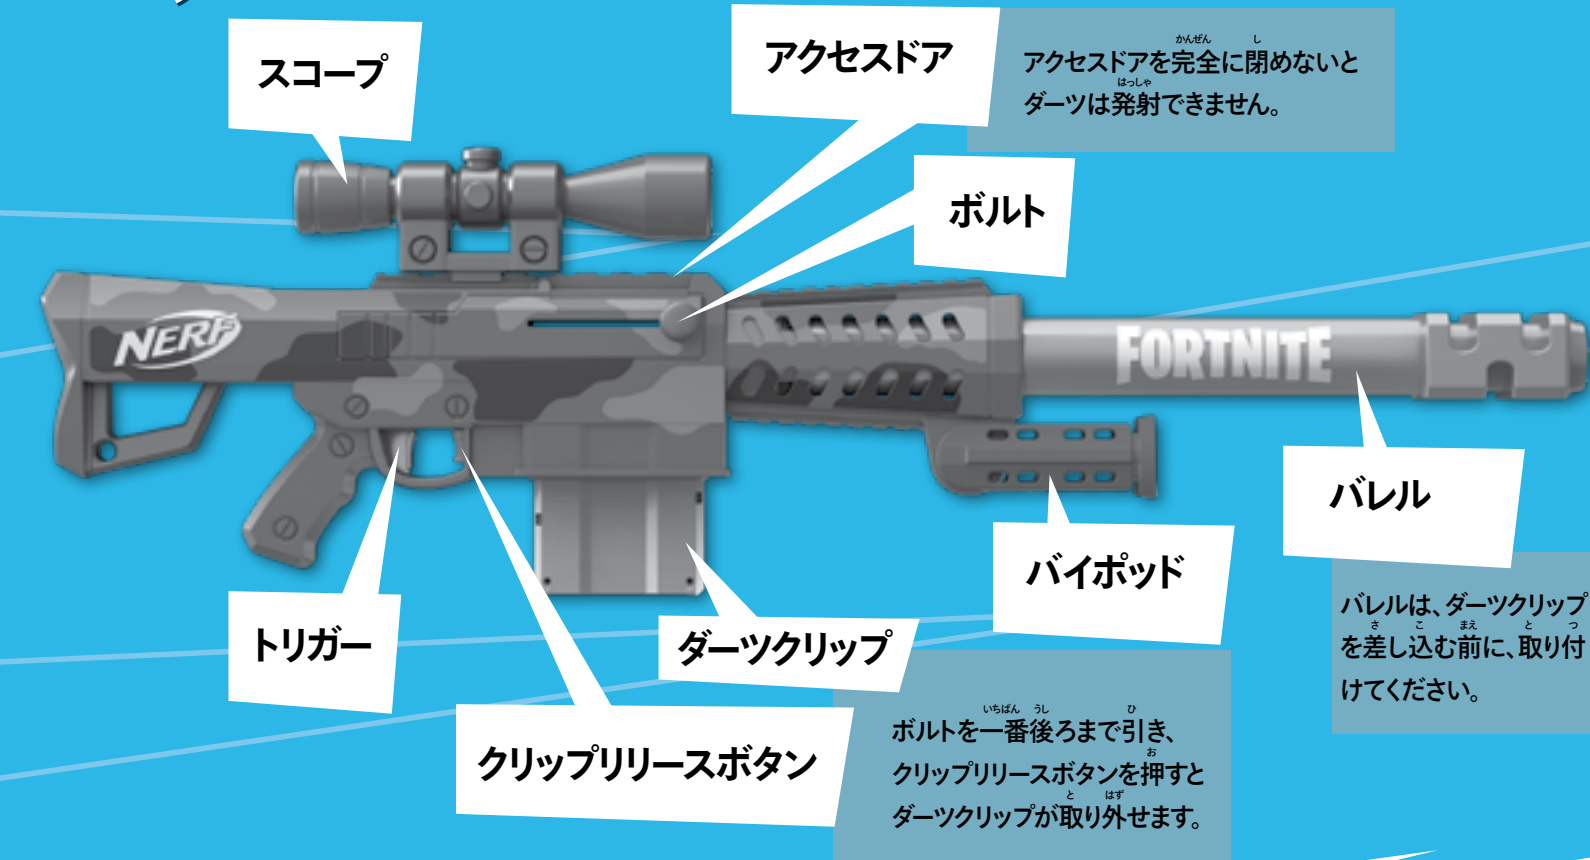


警告:

目や顔に向けて発射しないでください。安全のために、
プレイヤーや周囲の人はゴーグルを使用することを推奨
します。ナーフ公式ダーツのみをお使いください。他のダー
ツは安全基準を満たさない恐れがあります。ダーツやブラ
スターを改造しないでください。

FORTNITE HEAVY SR




アクセスドア

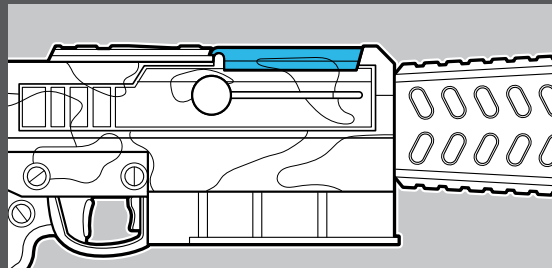


アクセスドアを完全に閉めないだとダーツは発射できません。

組み立て


バレル

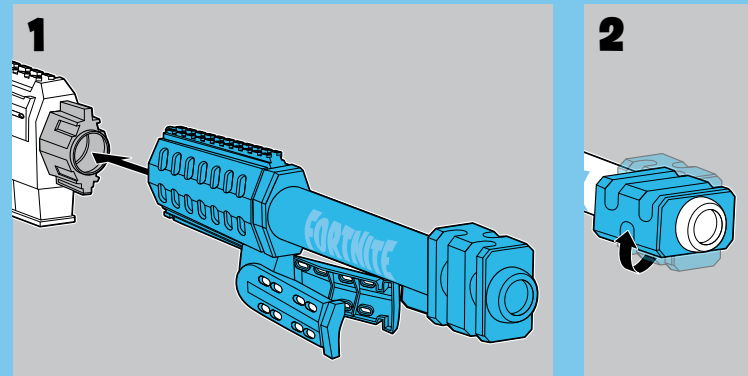


ボルト

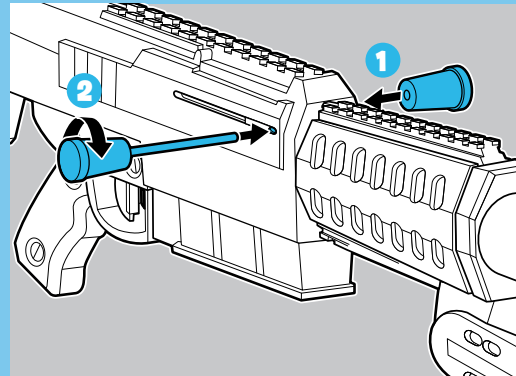

スコープ

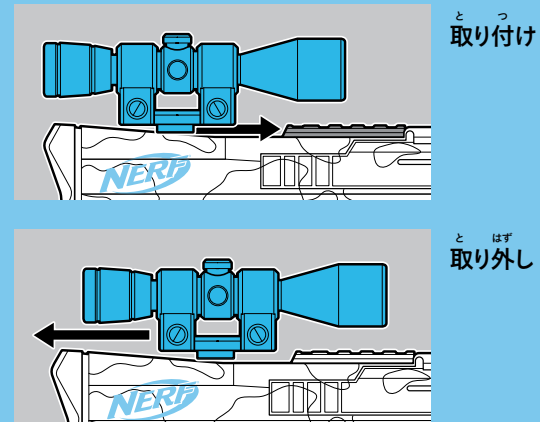


バイポッド

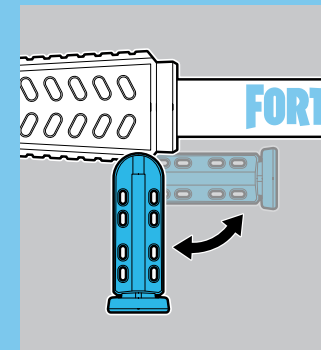

装填


バレルを取り付けてから、ダーツクリップを差し込んでください。

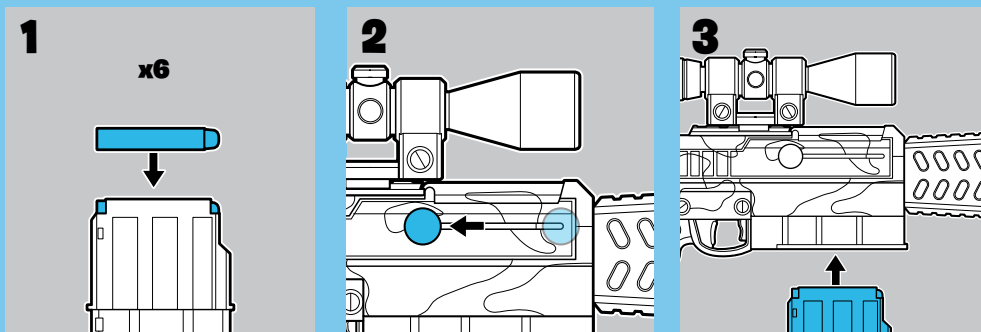

ダーツクリップにダーツを6本入れます。ダーツは入れすぎないようにしてください。

ボルトを一番後ろまで引きます。ダーツクリップを差し込みます。


発射

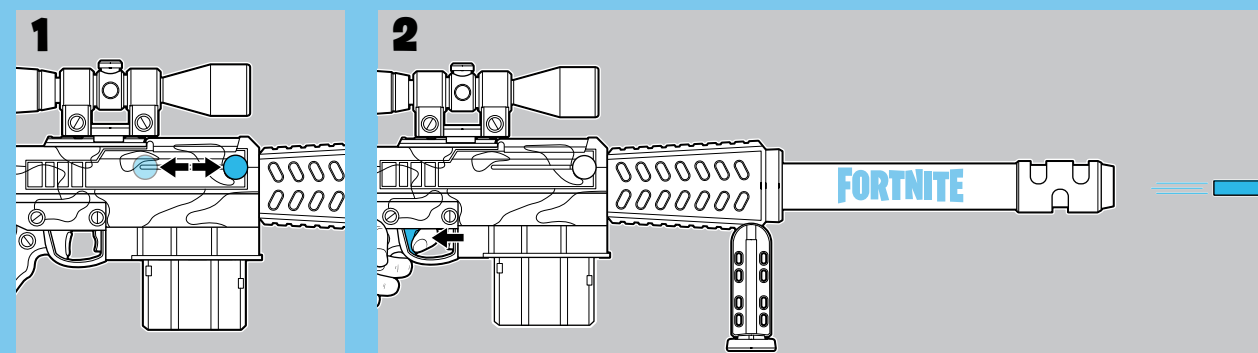

ボルトを一番後ろまで引き、一番前まで動かします。

トリガーを引くとダーツが発射されます。

リロード

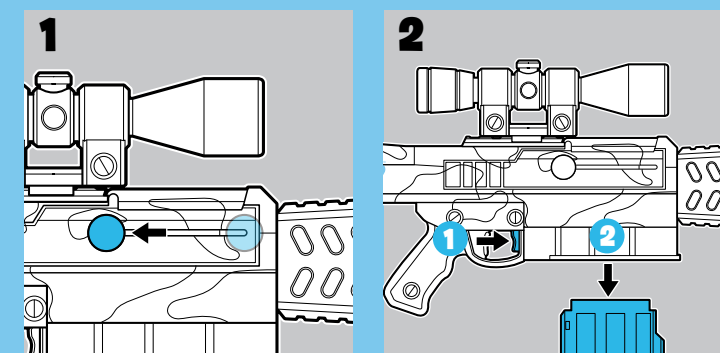

ボルトを一番後ろまで引きます。

クリップリリースボタンを押し、ダーツクリップを取り外します。