


CONVERT BETWEEN MODES • POUR CHANGER DE MODE PARA PASAR DE UN MODO AL OTRO • COMO MUDAR DE MODO

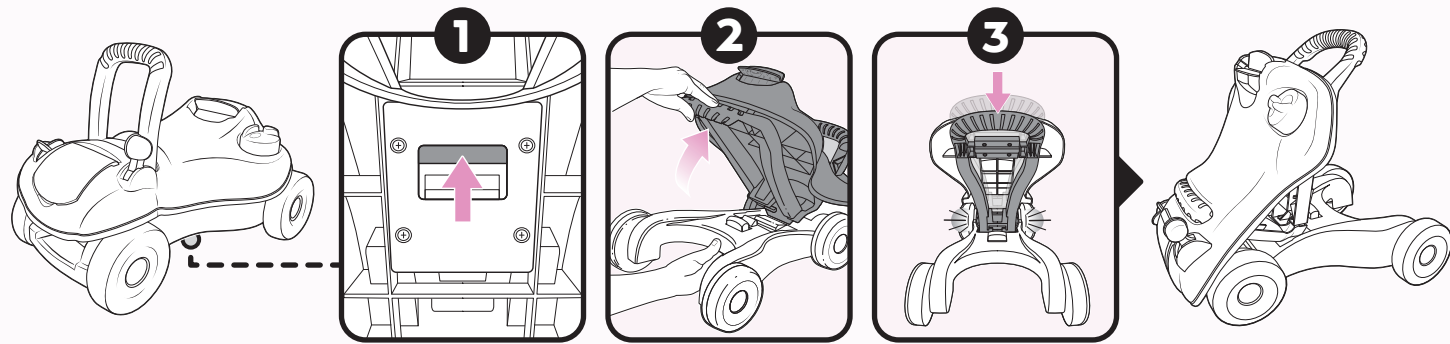

⚠ CAUTION:

TO CONVERT FROM RIDE-ON TO WALKER:

Lift toy to access underside of chassis. Squeeze latch with one hand, and at same time, grasp rear handle and lift up body. Push handle down to lock into place. Listen for click. Pull up handle to confirm handle is locked.

⚠ MISE EN GARDE :

POUR PASSER DU MODE VOITURE AU MODE TROTINETTE:

Soulevez le jouet pour atteindre le dessous du châssis. Pressez le loquet d'une main et, en même temps, tenez la poignée arrière et soulevez la carrosserie. Poussez la poignée vers le bas pour la verrouiller. Un dé clic se fait entendre. Tirez la poignée vers le haut pour vérifier qu'elle est bien verrouillée.

⚠ ATENCIÓN:


PARA CONVERTIRLO DE AUTO A CAMINADORA:

Levanta el juguete para acceder a la parte de abajo del chasis. Levanta el manubrio para confirmar que está trabado. Oírás un "clic". Presiona el seguro con una mano al mismo tiempo que sujetas el manubrio posterior para levantar el cuerpo.

⚠ ADVERTÊNCIA:

PARA MUDAR DO MODO CARRINHO PARA O MODO ANDADOR:

Levantar o brinquedo para acessar o chassi. Pressionar o trinco com uma mão e, ao mesmo tempo, levantar a carroceria pela alça traseira. Empurrar a alça até escutar um clique. Puxar a alça para confirmar que a alça está presa.

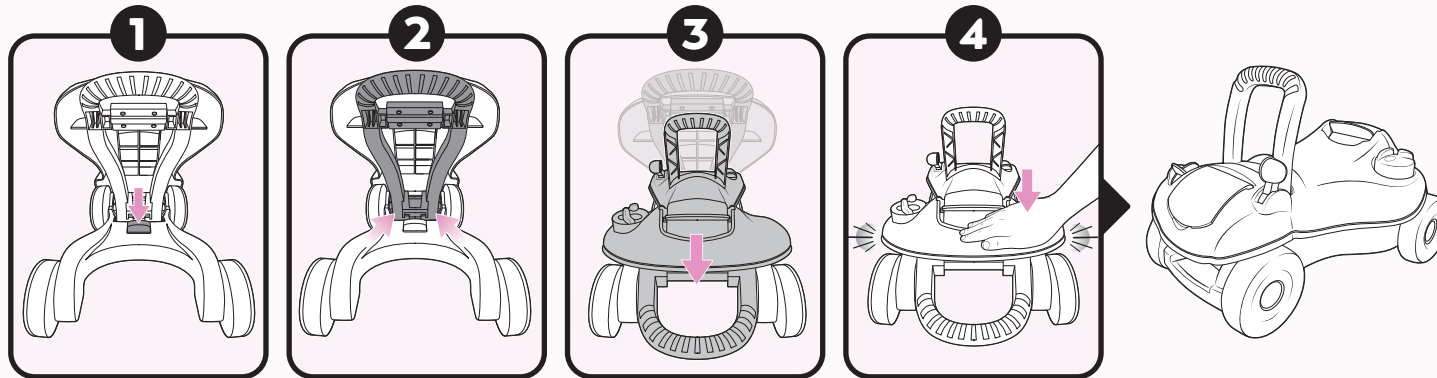

⚠ CAUTION:

TO CONVERT FROM WALKER TO RIDE-ON:

Squeeze latch on top of chassis. Lift rear handle up and forward. Rotate handles up then lower body onto chassis. Make sure the handle locks into place. Listen for click.

⚠ MISE EN GARDE :

POUR PASSER DU MODE TROTINETTE AU MODE VOITURE :

Appuyez sur le loquet situé sur le dessus du châssis. Soulevez la poignée arrière en la ramenant vers l'avant. Retournez les poignées vers le haut et abaissez la carrosserie sur le châssis. Assurez-vous que la poignée est bien verrouillée et que vous entendez le dé clic.

⚠ ATENCIÓN:

PARA CONVERTIRLO DE CAMINADORA A AUTO:

Presiona el seguro. Tira del manubrio posterior hacia arriba y adelante. Gira los manubrios hacia arriba y después baja el cuerpo sobre el chasis. Asegúrate de que el manubrio esté trabado. Oírás un "clic".

⚠ ADVERTÊNCIA:

COMO MUDAR DO MODO ANDADOR PARA O MODO CARRINHO:

Pressionar o trinco no chassi. Levantar e empurrar para frente a alça traseira. Girar as alças para cima e abaixar o corpo do brinquedo sobre o chassi até escutar um clique e verificar se a alça está presa.

PLAYSKOOL

9M+

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

MAXIMUM WEIGHT: 19kg (41.8 lb.)

DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE.



POIDS MAXIMAL: 19kg (41.8 lb.)

SE NECESITA EL MONTAJE POR PARTE DE UN ADULTO.

PESO MÁXIMO: 19kg (41.8 lb.)

DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO.

PESO MÁXIMO: 19kg (41.8 lb.)

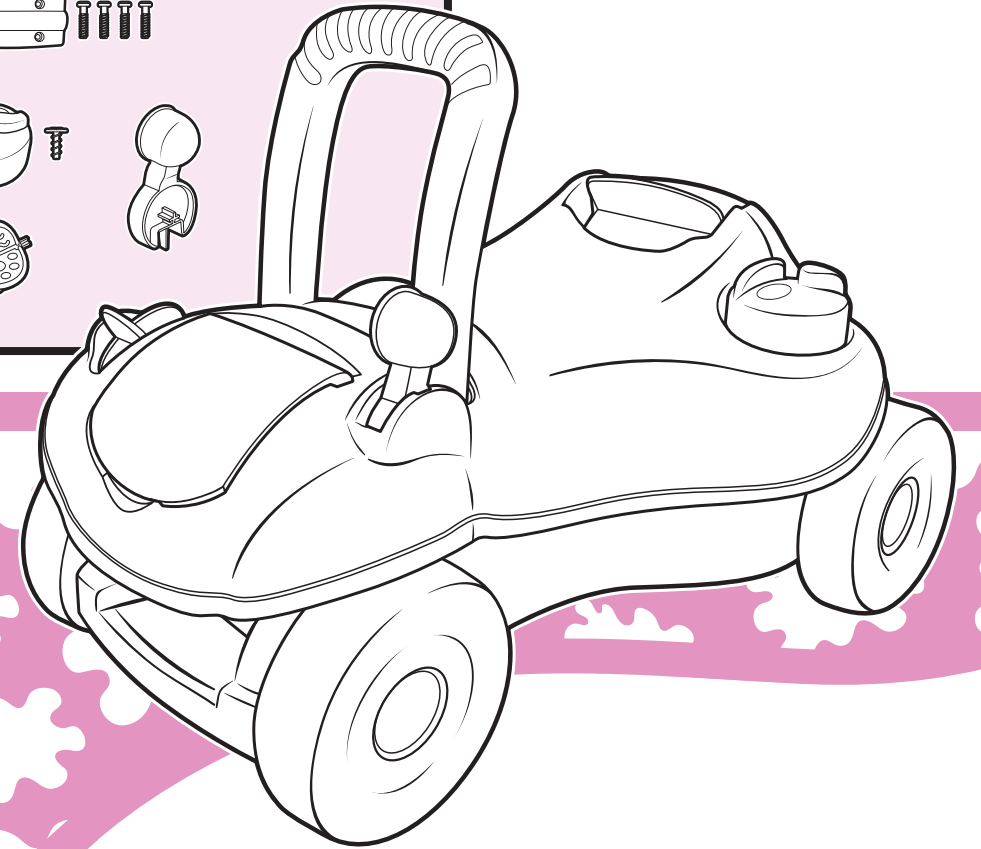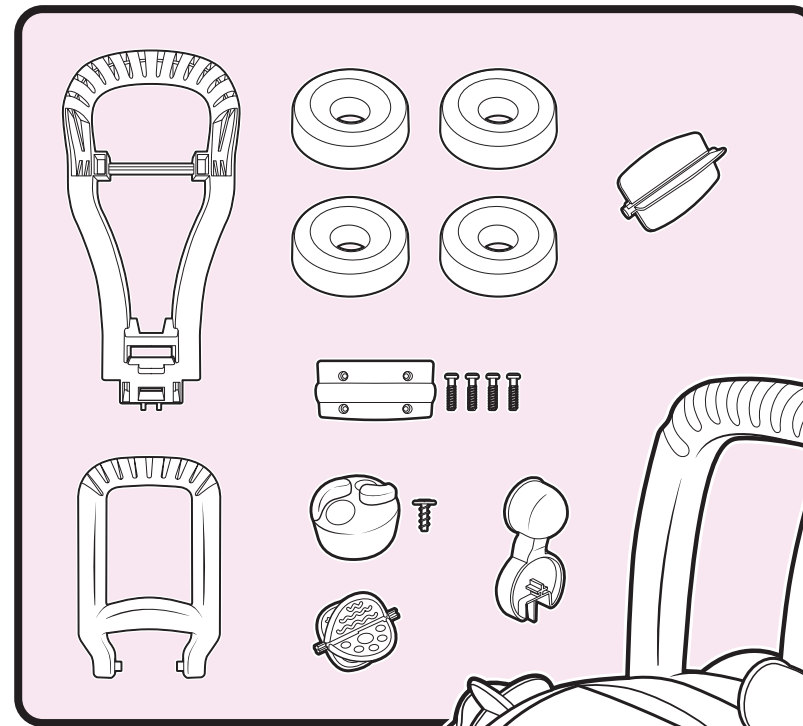

⚠ WARNING:

Product must be assembled by an adult. The product contains small parts which are necessary for assembly. Prior to and during assembly of the product, keep small parts out of children's reach. Small parts pose a choke hazard to children under 3 years.

⚠ WARNING:

Continuous adult supervision required; never use near motor vehicles, near streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways. Always wear shoes. Allow only one rider.

⚠ ATTENTION :

Le produit doit être assemblé par un adulte. Il contient de petites pièces d'assemblage. Garder celles-ci hors de portée des enfants, avant et pendant l'assemblage. Les petites pièces présentent un risque d'étouffement chez les enfants de moins de 3 ans.

⚠ ATTENTION :

La surveillance constante d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser près des véhicules à moteur, rues, piscines, côtes, escaliers ou allées en pente. Toujours porter des chaussures. Ne jamais laisser plus d'un enfant monter sur le jouet.

⚠ ADVERTENCIA:
El producto debe ser ensamblado por un adulto. Este producto contiene piezas pequeñas necesarias para el ensamblado. Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños antes y después del ensamblado de este producto. Las piezas pequeñas conllevan riesgo de asfixia para niños menores de 3 años.

⚠ ADVERTENCIA:
Se recomienda la supervisión continua de un adulto; nunca usar cerca de vehículos a motor, calles, piscinas, cuestras ni escalones. Llevar siempre zapatos. Diseñado para llevar solo a un niño cada vez.

⚠ ATENÇÃO:
O produto deve ser montado por um adulto. Este produto contém pequenas peças que são necessárias para a montagem. Antes e durante a montagem deste brinquedo, manter as peças pequenas fora do alcance das crianças. As peças pequenas são um risco de asfixia para as crianças com menos de 3 anos.

⚠ ATENÇÃO:
Recomenda-se a supervisão por um adulto; nunca utilizar próximo de veículos motorizados, próximo de ruas, piscinas, declives, degraus ou rampas. Usar sempre sapatos. Apenas para um passageiro.

TO ASSEMBLE • ASSEMBLER • ARMAR • MONTAR

