



ADJUSTABLE SIGHT
CRAN DE SÛRETÉ

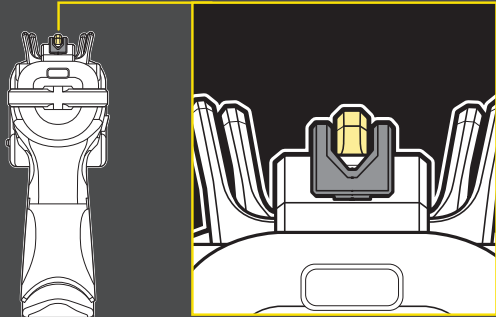

ALIGN THE FRONT SIGHT IN THE MIDDLE OF THE REAR SIGHT. LINE UP THE FRONT SIGHT WITH THE OBJECT YOU'RE AIMING AT AND FIRE A ROUND.

CENTRE LE VISEUR AVANT DANS LE VISEUR ARRIÈRE, PUIS POINTE TA CIBLE AVEC LE VISEUR AVANT ET TIRE UNE BILLE.

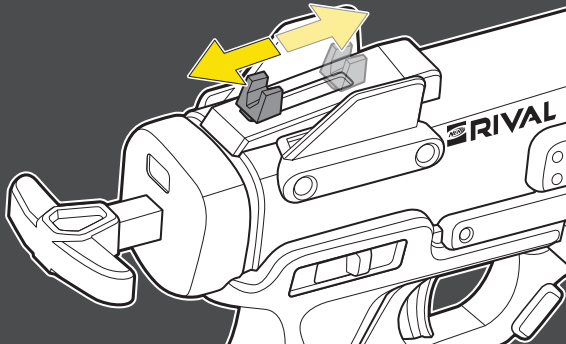

IF THE ROUND FIRES ABOVE OR BELOW WHERE YOU'RE AIMING, ADJUST THE REAR SIGHT TO IMPROVE THE AIM OF YOUR SHOT.

SI LA BILLE A FRAPPÉ AU-DESSUS OU EN-DESSOUS DE L'ENDROIT OÙ TU VISAS, DÉPLACE LE VISEUR ARRIÈRE POUR AJUSTER TA LIGNE DE MIRE.

STORING YOUR
BLASTER

DO NOT STORE BLASTER PRIMED AND READY TO FIRE.

RANGER LE
BLASTER

NE RANGE PAS LE BLASTER CHARGÉ ET PRÊT À TIRER.

NERF and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. © 2022 Hasbro.
Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2.
US/CANADA TEL. 1-800-255-5516.

F3955 PN00070600



ADVANCED **PRECISION** BATTLING
TIR DE **PRÉCISION** AVANCÉ

ADJUSTABLE SIGHT
VISEUR AJUSTABLE

ADJUST TO IMPROVE AIM.
SEE INSIDE FOR DETAILS.
S'AJUSTE POUR MIEUX VISER.
DÉTAILS À L'INTÉRIEUR.

TRIGGER
LOCK
CRAN DE
SÛRETÉ

BREECH
CULASSE

14+

PRIMING
T-BAR
TIGE
D'AMORÇAGE

FRONT SIGHT
VISEUR AVANT

TRIGGER
DÉTENTE

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE AUX YEUX :
ATTENTION : Ne pas viser les yeux ni le visage. Le port de lunettes est recommandé pour les joueurs et les gens à portée de tir. N'utiliser que les billes en mousse Rival officielles. Les autres billes pourraient être dangereuses. Ne pas modifier les billes ni le blaster.


READ ALL INSTRUCTIONS
COMPLETELY BEFORE USE.
For use with Nerf Rival products only.

LIRE LES INSTRUCTIONS AU
COMPLET AVANT D'UTILISER.
Utiliser uniquement avec
les produits Nerf Rival.

FATE
XXII-100



TRIGGER LOCK CRAN DE SÛRETÉ

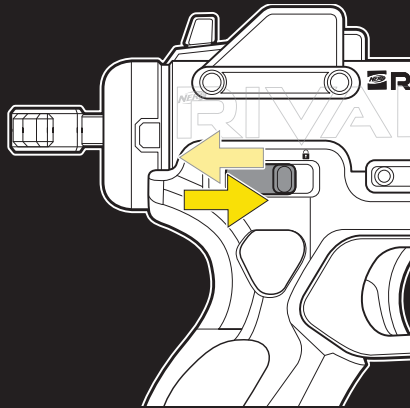


ON SIDE OF BLASTER, SLIDE TRIGGER LOCK AS SHOWN TO LOCK AND UNLOCK TRIGGER.

ALWAYS PUT THE TRIGGER LOCK IN LOCKED POSITION WHEN BLASTER IS NOT IN USE AND WHEN STORING BLASTER.


SUR LE CÔTÉ DU BLASTER, FAIS GLISSER LE CRAN DE SÛRETÉ COMME INDiqué POUR VERROUILLER ET DÉVERROUILLER LA DÉTENTE.

VERROUILLE TOUJOURS LA DÉTENTE QUAND LE BLASTER N'EST PAS UTILISÉ OU AVANT DE LE RANGER.


LOAD AND FIRE CHARGER ET TIRER

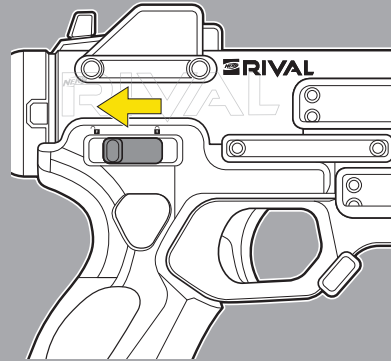


1 MOVE TRIGGER LOCK TO UNLOCK.
DÉPLACE LE CRAN DE SÛRETÉ POUR DÉVERROUILLER.

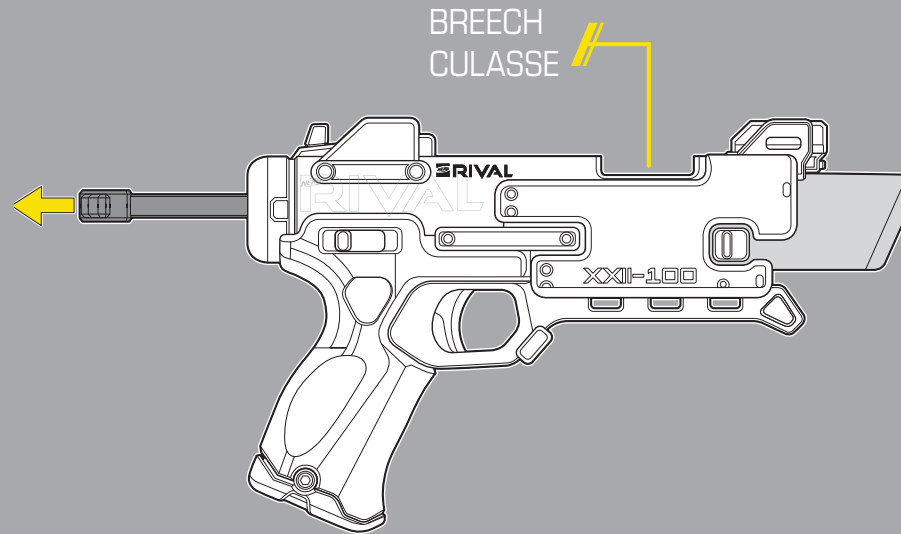


2 PULL BACK PRIMING T-BAR -- BARREL WILL SLIDE FORWARD AND BREECH WILL OPEN.
TIRE LA POIGNÉE D'AMORÇAGE. LE CANON GLISSERA VERS L'AVANT ET LA CULASSE S'OUVRIRA.

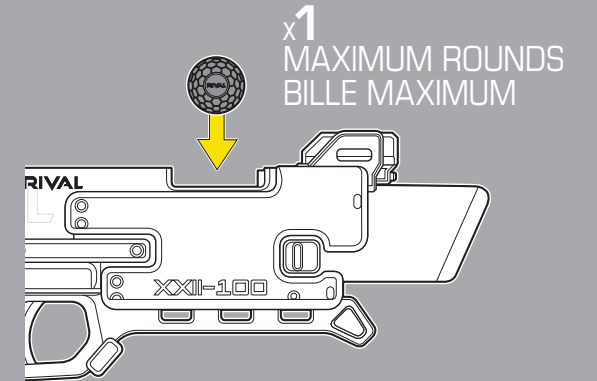

3 LOAD 1 ROUND.
INSÈRE 1 BILLE EN MOUSSE.

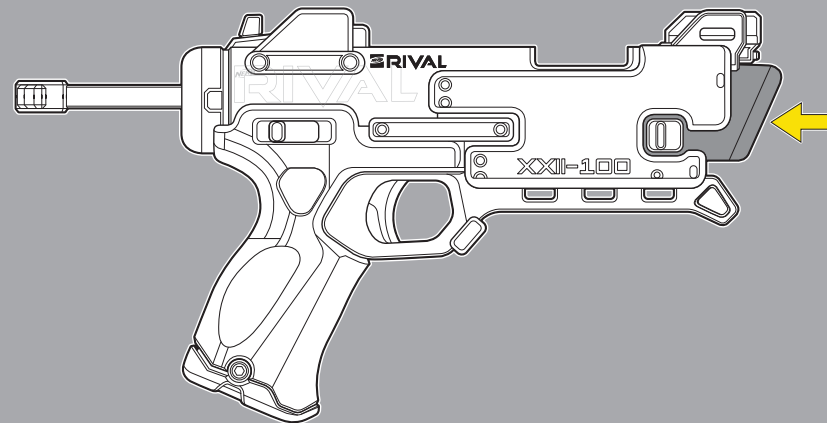

4 PUSH BARREL BACK IN PLACE -- BREECH WILL CLOSE.
REMETS LE CANON EN PLACE EN POUSSANT. LA CULASSE SE FERMERA.

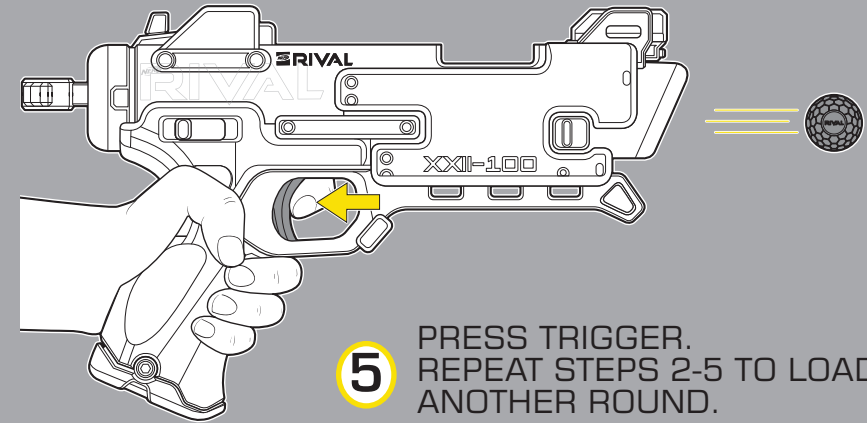

5 PRESS TRIGGER.
REPEAT STEPS 2-5 TO LOAD AND FIRE ANOTHER ROUND.
APPUIE SUR LA DÉTENTE.
RÉPÈTE LES ÉTAPES 2 À 5 POUR CHARGER ET TIRER UNE AUTRE BILLE.