


RESET SWITCH • BOUTON DE RÉINITIALISATION

PULL DOWN AND HOLD RESET SWITCH AND PULL DRAW-BACK PRIMING BAR ALL THE WAY BACK. REMOVE ANY JAMMED ROUNDS. MAKE SURE YOU AIM THE BLASTER AWAY FROM YOU AND ANYONE ELSE WHILE RELEASING JAMMED ROUNDS.

ABAISSÉ ET RETIENS LE BOUTON DE RÉINITIALISATION, PUIS TIRE LA TIGE D'AMORÇAGE À FOND. ENLÈVE TOUTE BILLE COINCÉE. ASSURE-TOI DE NE PAS POINTER LE BLASTER VERS TOI OU D'AUTRES PERSONNES EN DÉCOINÇANT LES BILLES.

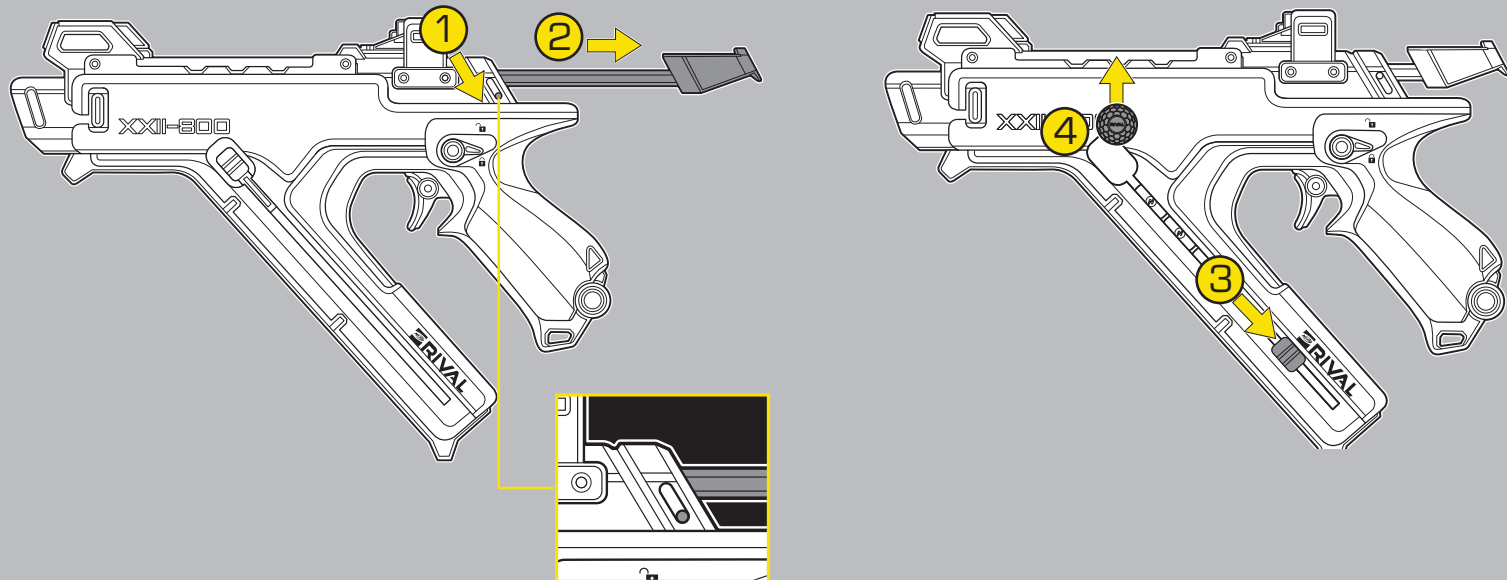

RESET SWITCH
BOUTON DE RÉINITIALISATION

STORING YOUR BLASTER • RANGER LE BLASTER

DO NOT STORE BLASTER PRIMED AND READY TO FIRE.
NE RANGE PAS LE BLASTER CHARGÉ ET PRÊT À TIRER.

NERF and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. © 2022 Hasbro.
Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516.



ADVANCED **PRECISION** BATTLING
TIR DE **PRÉCISION** AVANCÉ

TO AVOID EYE INJURY:
WARNING: Do not aim at eyes or face. Use of eyewear recommended for players and people within range. Use only official Rival rounds. Other rounds may not be safe. Do not modify rounds or blaster.

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE AUX YEUX ::
ATTENTION : Ne pas viser les yeux ni le visage. Le port de lunettes est recommandé pour les joueurs et les gens à portée de tir. N'utiliser que les billes en mousse Rival officielles. Les autres billes pourraient être dangereuses. Ne pas modifier les billes ni le blaster.

14+

DRAW-BACK
PRIMING BAR
TIGE
D'AMORÇAGE

ADJUSTABLE SIGHT
VISEUR AJUSTABLE

ADJUST TO IMPROVE AIM.
SEE INSIDE FOR DETAILS.
S'AJUSTE POUR MIEUX VISER.
DÉTAILS À L'INTÉRIEUR.

TRIGGER LOCK
CRAN DE
SÛRETÉ

TRIGGER
DÉTENTE

FRONT SIGHT
VISEUR AVANT


INTEGRATED MAGAZINE
CHARGEUR INTÉGRÉ

READ ALL INSTRUCTIONS
COMPLETELY BEFORE USE.
For use with Nerf Rival products only.
LIRE LES INSTRUCTIONS AU COMPLET
AVANT D'UTILISER.
Utiliser uniquement avec les produits Nerf Rival.

VISION
XXII-800™




TRIGGER LOCK CRAN DE SÛRETÉ

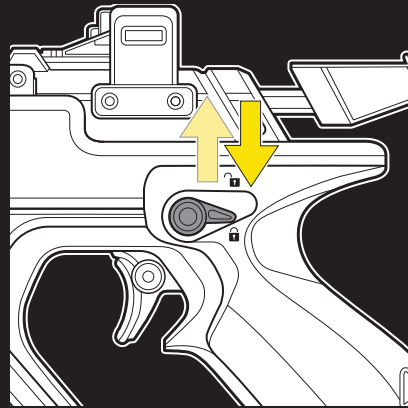

ON EITHER SIDE OF BLASTER, MOVE TRIGGER LOCK DOWN TO LOCK TRIGGER AND UP TO UNLOCK. ALWAYS PUT THE TRIGGER LOCK IN LOCKED POSITION WHEN BLASTER IS NOT IN USE AND WHEN STORING BLASTER.


D'UN CÔTÉ OU DE L'AUTRE, ABAISSE LE CRAN DE SÛRETÉ POUR VERROUILLER LA DÉTENTE ET RELÈVE-LE POUR DÉVERROUILLER. VERROUILLE TOUJOURS LA DÉTENTE QUAND LE BLASTER N'EST PAS UTILISÉ OU AVANT DE LE RANGER.

LOAD AND FIRE • CHARGER ET TIRER

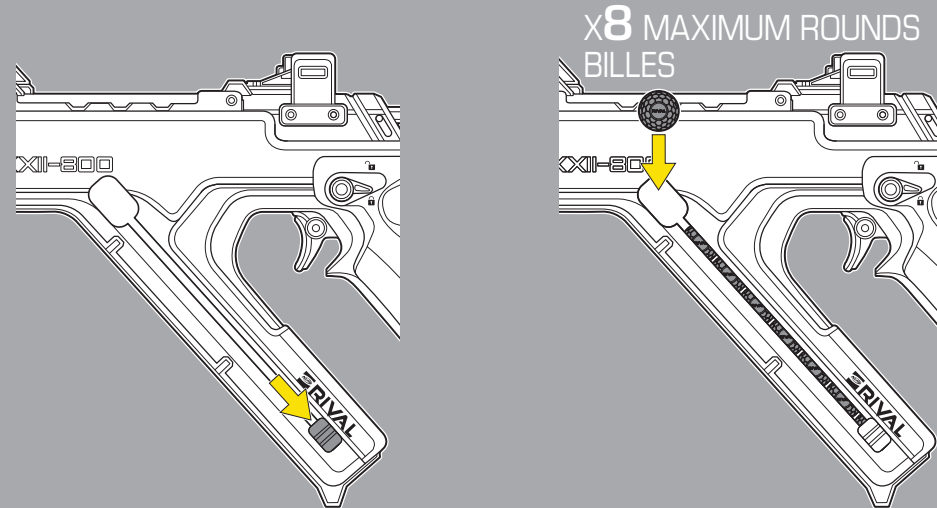


1 SLIDE DOOR OPEN. OUVRE LA PORTE.

2 LOAD ROUNDS. INSÈRE DES BILLES EN MOUSSE.

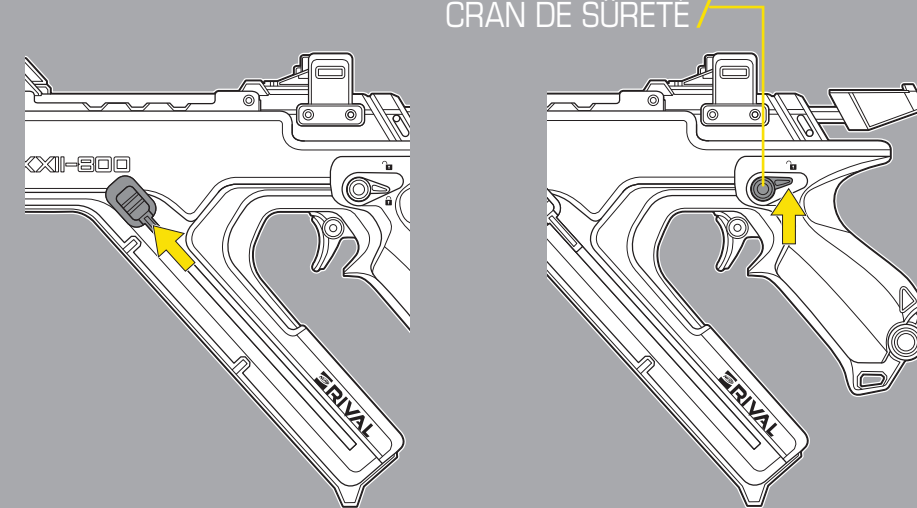


3 SLIDE DOOR **ALL THE WAY** CLOSED. FERME **COMPLÈTEMENT** LA PORTE

4 MOVE TRIGGER LOCK TO UNLOCK. DÉPLACE LE CRAN DE SÛRETÉ POUR DÉVERROUILLER.

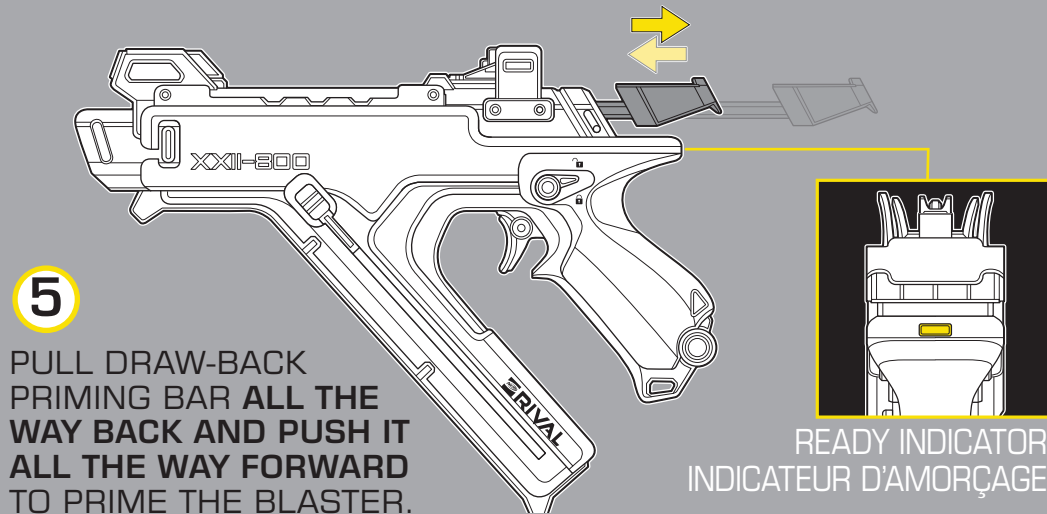

5 PULL DRAW-BACK PRIMING BAR **ALL THE WAY BACK AND PUSH IT ALL THE WAY FORWARD** TO PRIME THE BLASTER. BLASTER IS PRIMED WHEN READY INDICATOR APPEARS.


DÉPLACE LA TIGE D'AMORÇAGE COMPLÈTEMENT VERS L'ARRIÈRE PUIS COMPLÈTEMENT VERS L'AVANT POUR AMORCER LE BLASTER. LE BLASTER EST AMORCÉ QUAND L'INDICATEUR D'AMORÇAGE EST VISIBLE.

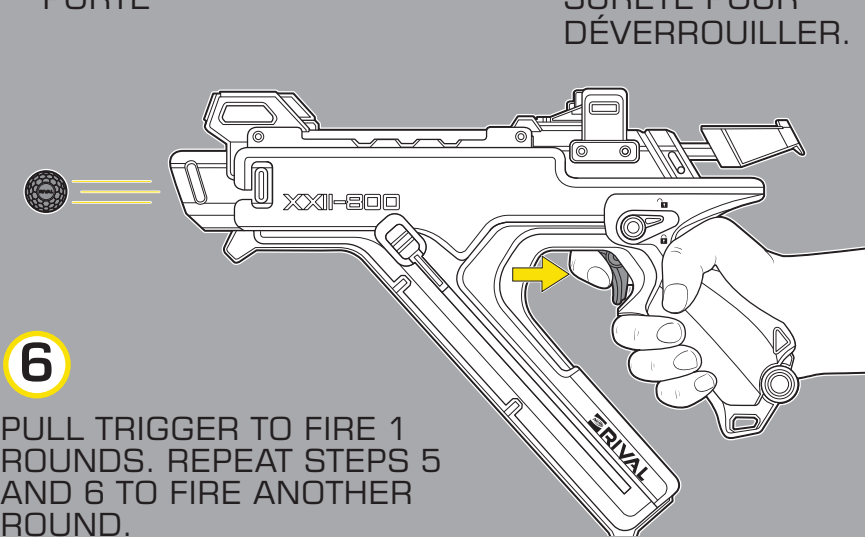


6 PULL TRIGGER TO FIRE 1 ROUNDS. REPEAT STEPS 5 AND 6 TO FIRE ANOTHER ROUND.

APPUIE SUR LA DÉTENTE POUR TIRER 1 BILLE. POUR EN TIRER UNE AUTRE, RÉPÈTE LES ÉTAPES 5 ET 6.

ADJUSTABLE SIGHT VISEUR AJUSTABLE

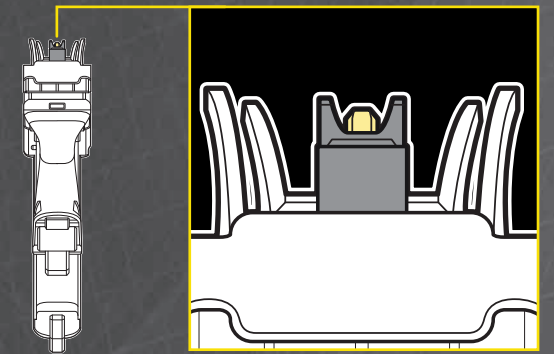

ALIGN THE FRONT SIGHT IN THE MIDDLE OF THE REAR SIGHT. LINE UP THE FRONT SIGHT WITH THE OBJECT YOU'RE AIMING AT AND FIRE A ROUND. • CENTRE LE VISEUR AVANT DANS LE VISEUR ARRIÈRE, PUIS POINTE TA CIBLE AVEC LE VISEUR AVANT ET TIRE UNE BILLE.

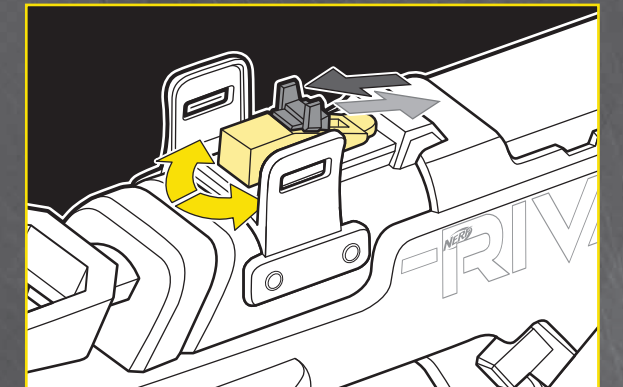

IF THE ROUND MISSES WHERE YOU'RE AIMING, ADJUST THE REAR SIGHT FORWARD OR BACKWARD AND LEFT OR RIGHT TO IMPROVE THE AIM OF YOUR SHOT. • SI LA BILLE A RATÉ L'ENDROIT OÙ TU VISAIS, DÉPLACE LE VISEUR ARRIÈRE VERS L'AVANT, VERS L'ARRIÈRE, VERS LA GAUCHE OU VERS LA DROITE POUR AJUSTER TA LIGNE DE MIRE.