




RESET SWITCH

REMOVE MAGAZINE. PULL DOWN AND HOLD RESET SWITCH AND MOVE PRIMING SLIDE BACKWARD AND FORWARD. MAKE SURE YOU AIM THE BLASTER AWAY FROM YOU AND ANYONE ELSE WHILE RELEASING JAMMED ROUNDS.

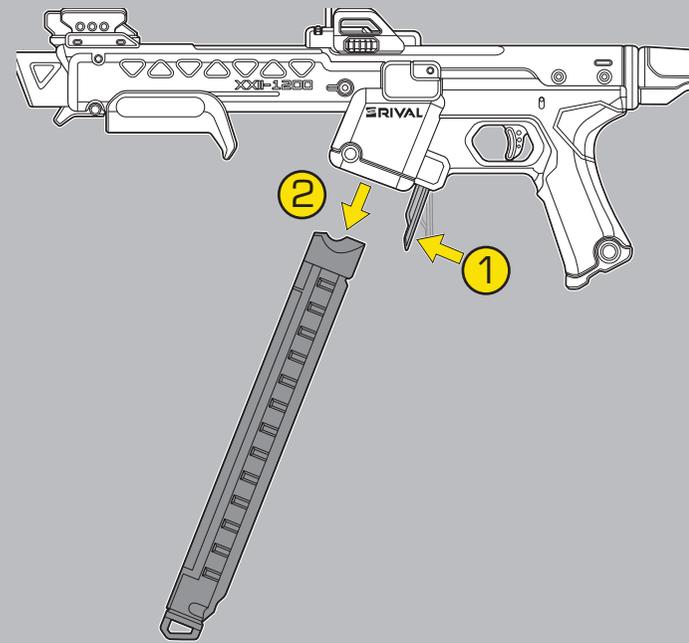

BOUTON DE RÉINITIALISATION

RETIRE LE CHARGEUR. ABAISSE ET RETIENS LE BOUTON DE RÉINITIALISATION, PUIS DÉPLACÉ LA GLISSIÈRE D'AMORÇAGE VERS L'ARRIÈRE PUIS VERS L'AVANT. ASSURE-TOI DE NE PAS POINTER LE BLASTER VERS TOI OU D'AUTRES PERSONNES EN DÉCOINÇANT LES BILLES.

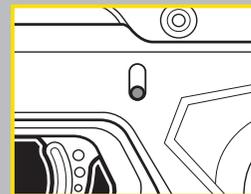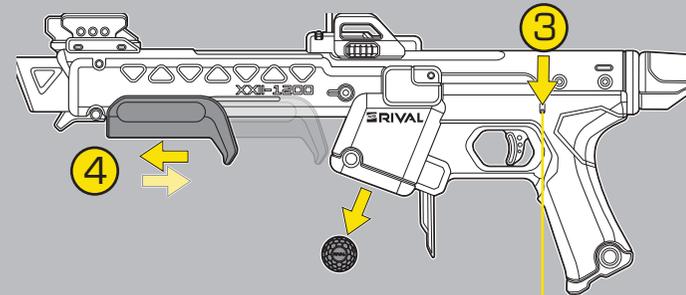

RESET SWITCH
BOUTON DE RÉINITIALISATION

STORING YOUR BLASTER • RANGER LE BLASTER

DO NOT STORE BLASTER PRIMED AND READY TO FIRE.
NE RANGE PAS LE BLASTER CHARGÉ ET PRÊT À TIRER.

NERF and HASBRO and related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. © 2022 Hasbro.
Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516.
F3960 PNO0070346


NERF RIVAL

ADVANCED PRECISION BATTLING
TIR DE PRÉCISION AVANCÉ

TO AVOID EYE INJURY:

WARNING: Do not aim at eyes or face. Use of eyewear recommended for players and people within range. Use only official Rival rounds. Other rounds may not be safe. Do not modify rounds or blaster.

14+

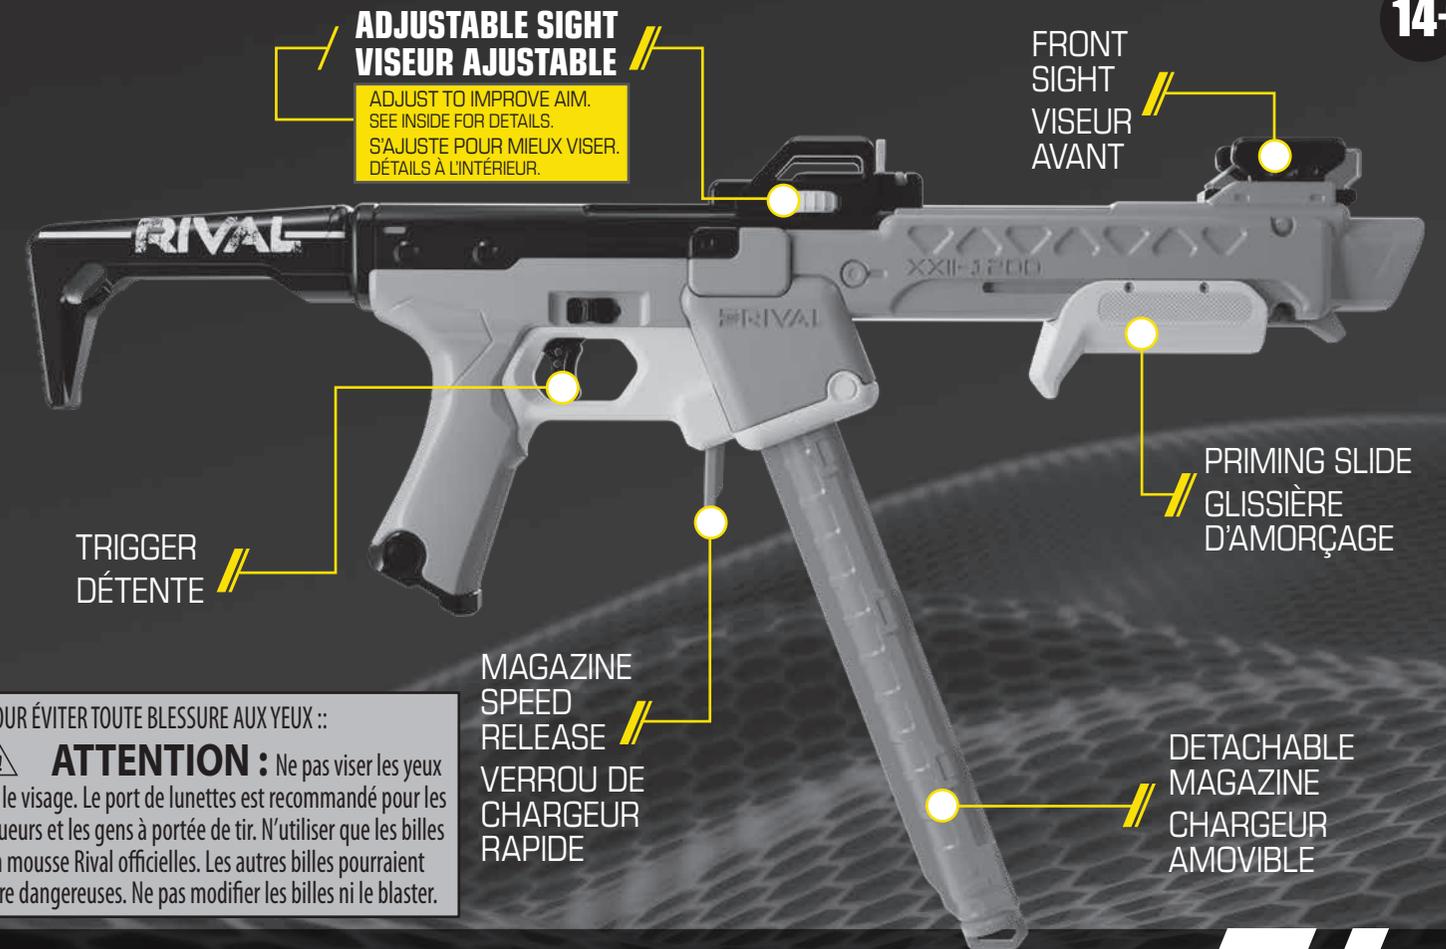

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE AUX YEUX ::

ATTENTION : Ne pas viser les yeux ni le visage. Le port de lunettes est recommandé pour les joueurs et les gens à portée de tir. N'utiliser que les billes en mousse Rival officielles. Les autres billes pourraient être dangereuses. Ne pas modifier les billes ni le blaster.


READ ALL INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE USE.
For use with Nerf Rival products only.

LIRE LES INSTRUCTIONS AU COMPLET AVANT D'UTILISER.
Utiliser uniquement avec les produits Nerf Rival.

PATHFINDER
XXII-1200



TRIGGER LOCK CRAN DE SÛRETÉ

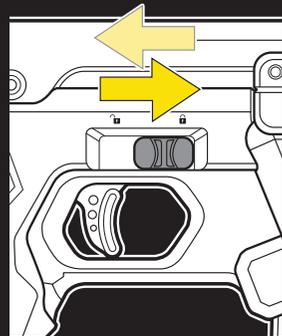


ON SIDE OF BLASTER, SLIDE TRIGGER LOCK AS SHOWN TO LOCK AND UNLOCK TRIGGER.

ALWAYS PUT THE TRIGGER LOCK IN LOCKED POSITION WHEN BLASTER IS NOT IN USE AND WHEN STORING BLASTER.


SUR LE CÔTÉ DU BLASTER, FAIS GLISSER LE CRAN DE SÛRETÉ COMME INDIQUÉ POUR VERROUILLER ET DÉVERROUILLER LA DÉTENTE.

SUR LE CÔTÉ DU BLASTER, FAIS GLISSER LE CRAN DE SÛRETÉ COMME INDIQUÉ POUR VERROUILLER ET DÉVERROUILLER LA DÉTENTE.

LOAD AND FIRE • CHARGER ET TIRER

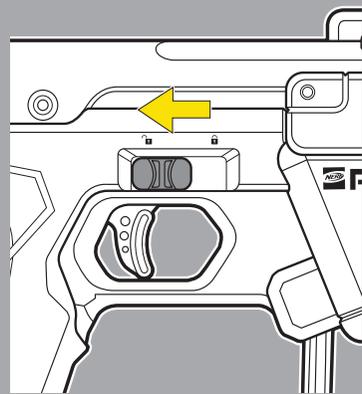


- 1** MOVE TRIGGER LOCK TO UNLOCK.
DÉPLACE LE CRAN DE SÛRETÉ POUR DÉVERROUILLER.

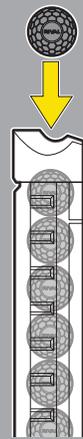


x12
MAXIMUM ROUNDS
BILLES MAXIMUM


- 2** LOAD ROUNDS INTO MAGAZINE. DO NOT OVERFILL.
INSÈRE DES BILLES EN MOUSSE DANS LE CHARGEUR. NE PAS DÉPASSER LE MAXIMUM.

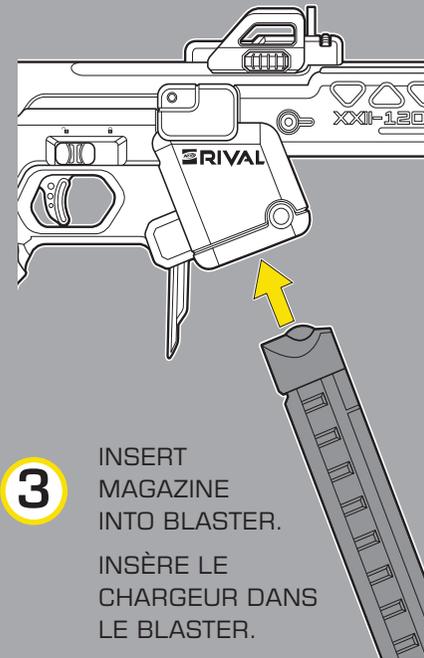


- 3** INSERT MAGAZINE INTO BLASTER.
INSÈRE LE CHARGEUR DANS LE BLASTER.

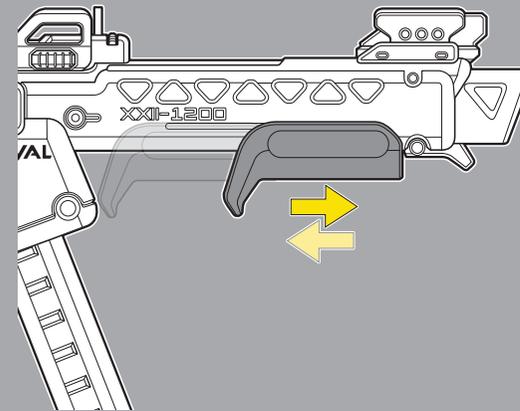

- 4** PULL PRIMING SLIDE ALL THE WAY BACK AND PUSH IT ALL THE WAY FORWARD.
TIRE LA GLISSIÈRE D'AMORÇAGE COMPLÈTEMENT VERS L'ARRIÈRE, PUIS POUSSE-LA COMPLÈTEMENT VERS L'AVANT.

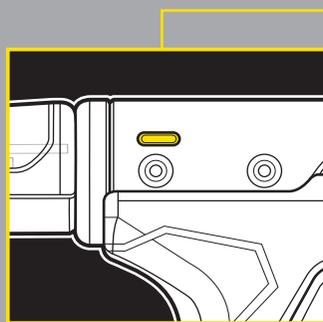


BLASTER IS PRIMED WHEN READY INDICATOR APPEARS.
LE BLASTER EST AMORCÉ QUAND L'INDICATEUR D'AMORÇAGE EST VISIBLE.

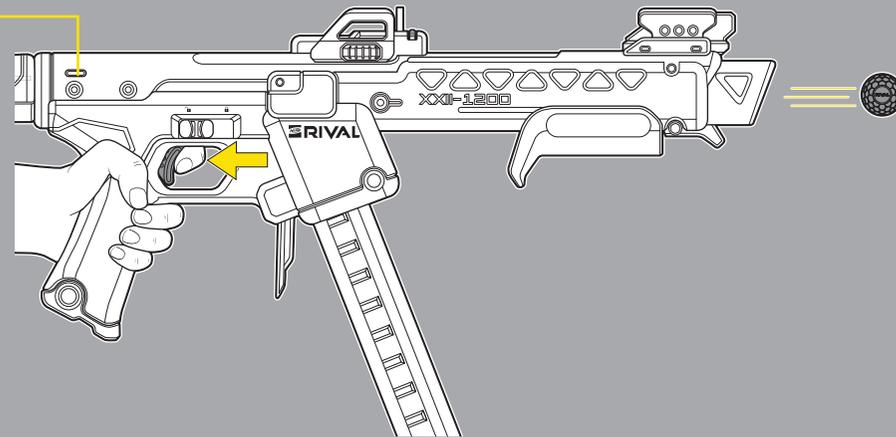

- 5** PRESS TRIGGER TO FIRE 1 ROUND. REPEAT STEPS 4 AND 5 TO FIRE ANOTHER ROUND.
APPUIE SUR LA DÉTENTE POUR TIRER 1 BILLE. POUR EN TIRER UNE AUTRE, RÉPÈTE LES ÉTAPES 4 ET 5.


RELOAD • RECHARGER

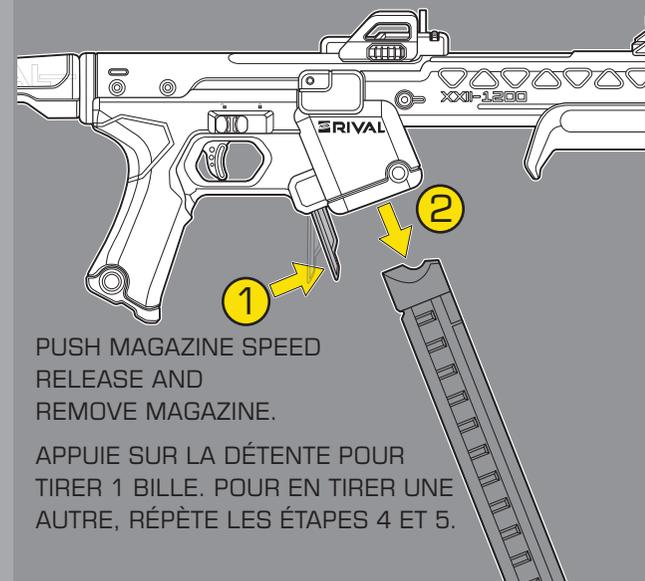

PUSH MAGAZINE SPEED RELEASE AND REMOVE MAGAZINE.


APPUIE SUR LA DÉTENTE POUR TIRER 1 BILLE. POUR EN TIRER UNE AUTRE, RÉPÈTE LES ÉTAPES 4 ET 5.

ADJUSTABLE SIGHT VISEUR AJUSTABLE

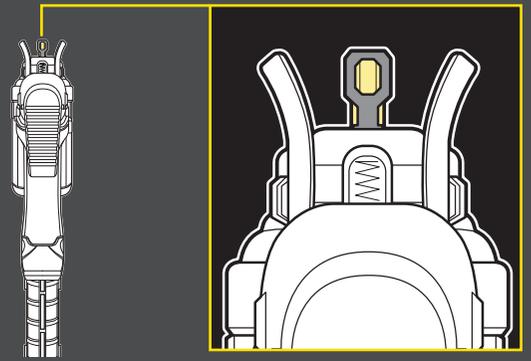

ALIGN THE FRONT SIGHT IN THE MIDDLE OF THE REAR SIGHT. LINE UP THE FRONT SIGHT WITH THE OBJECT YOU'RE AIMING AT AND FIRE A ROUND.

CENTRE LE VISEUR AVANT DANS LE VISEUR ARRIÈRE, PUIS POINTE TA CIBLE AVEC LE VISEUR AVANT ET TIRE UNE BILLE.

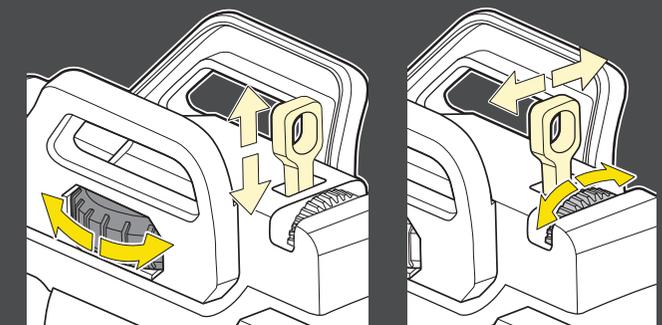

IF THE ROUND MISSES WHERE YOU'RE AIMING, TURN THE KNOBS TO ADJUST THE REAR SIGHT UP OR DOWN AND LEFT OR RIGHT TO IMPROVE THE AIM OF YOUR SHOT.

CENTRE LE VISEUR AVANT DANS LE VISEUR ARRIÈRE, PUIS POINTE TA CIBLE AVEC LE VISEUR AVANT ET TIRE UNE BILLE.