




CLEARING A JAM ■ DÉSENNRAYER LE MÉCANISME ■ CÓMO DESATASCAR ■ DESBLOQUEAR

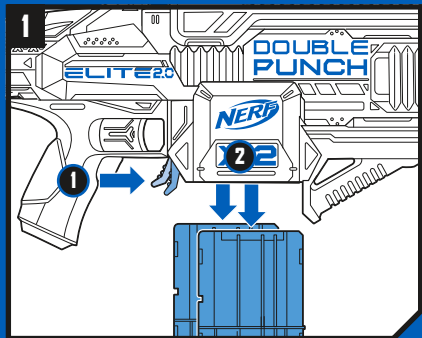

Remove clips.
Retire les chargeurs.
Saca los clips.
Remover os clips.

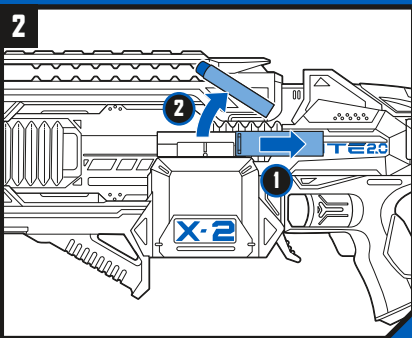

Open access door and remove any jammed darts.
Ouvre la porte d'accès et retire toute fléchette coincée.
Abre la tapa de acceso y saca los dardos atascados.
Abrir a porta de acesso e remover os dardos bloqueados.

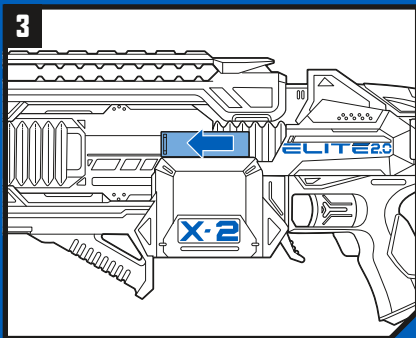

Close door. Door must be fully closed for blaster to fire.
Referme la porte. La porte doit être complètement fermée pour que le blaster fonctionne.
Cierra la tapa. La tapa debe estar totalmente cerrada para que el lanzador funcione.
Fechar a porta de acesso. A porta de acesso deve estar completamente fechada para lançar.

STORING YOUR BLASTER ■ RANGER LE BLASTER
GUARDAR EL LANZADOR ■ GUARDAR O LANÇADOR

For best performance, remove clips from blaster, and do not store darts in clips.
Pour de meilleurs résultats, retire les chargeurs du blaster et ne range pas les fléchettes dans les chargeurs.
Para un óptimo funcionamiento, saca los clips del lanzador y no guardes dardos en estos.
Para melhores resultados, remover os clips do lançador e não guardar os dardos nos clips.

Keep away from pets. • Garder hors de portée des animaux de compagnie. • Manter alejado de las mascotas. • Manter fora do alcance de animais de estimação.

NERF.COM

Ask a parent before going online.
Demander à un parent avant d'aller sur Internet.
Pide permiso a tus padres antes de ir en línea.
Peça aos seus pais antes de acessar a internet.

Hey NERF Nation! Join us online and keep up with the latest and greatest NERF news!
Hey, nation NERF ! Joins-toi à nous en ligne pour te tenir au courant des nouveautés NERF !
¡Nación NERF! ¡Visítenos en línea para estar al día con las últimas novedades de NERF!
Hey, Nação NERF! O website traz todas as notícias e novidades de NERF!

CAUTION: Do not aim or shoot at eyes or face of people or animals. Use only the projectiles designed for this product. Do not modify projectiles or projectile blaster. **MISE EN GARDE:** Ne pas viser ni tirer en direction des yeux ou du visage de personnes ou d'animaux. N'utiliser que les projectiles conçus pour ce produit. Ne pas modifier les projectiles ni le lance-projectiles. **ATENCIÓN:** No apuntes o dispares a los ojos o cara de personas ni animales. Utiliza sólo los proyectiles diseñados para este producto. No modifiques los proyectiles ni el lanzaproyectiles. **ADVERTÊNCIA:** Não aponte ou dispare para os olhos nem para a face de pessoas ou animais. Use somente os projéteis criados para este produto. Não modifique os projéteis ou o lançador.

NERF and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516. Importado por: HASBRO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Boulevard Manuel Ávila Camacho #32, piso 3, Colonia Lomas de Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. Em caso de dúvidas sobre o produto, acesse www.hasbro.com, seção "Atendimento ao consumidor".

F6363/F6364

PN00083041



8+

DART STORAGE
RANGEMENT POUR FLÉCHETTES
PORTADARDOS
PORTA-DARDOS

TRIGGER
DÉTENTE
GATILLO
ALAVANCA DE DISPARO


ACCELERATION BUTTON
BOUTON D'ACCELERATION
BOTÓN DE ACCELERACIÓN
BOTÃO TURBO

PARA EVITAR LESIONES EN LOS OJOS:
ADVERTENCIA: No apuntes a los ojos ni a la cara. Se recomienda el uso de lentes/gafas para jugadores y personas en las cercanías. Utilizar únicamente los dardos NERF oficiales. Otros dardos pueden no cumplir las normas de seguridad. No modifiques los dardos ni el lanzador.

PARA EVITAR LESÕES OCULARES:
ATENÇÃO: Não apontar para os olhos ou rosto. Recomenda-se aos jogadores e pessoas próximas o uso de óculos. Usar somente dardos oficiais NERF. Outros dardos podem não seguir os padrões de segurança. Não modificar os dardos ou o lançador.

TO AVOID EYE INJURY:
WARNING:
Do not aim at eyes or face. Use of eyewear recommended for players and people within range. Use only official NERF darts. Other darts may not meet safety standards. Do not modify darts or blaster.

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE AUX YEUX :
ATTENTION : Ne pas viser les yeux ni le visage. Le port de lunettes est recommandé pour les joueurs et les gens à portée de tir. N'utiliser que les fléchettes NERF officielles. Les autres fléchettes pourraient ne pas répondre aux normes de sécurité. Ne pas modifier les fléchettes ni le blaster.

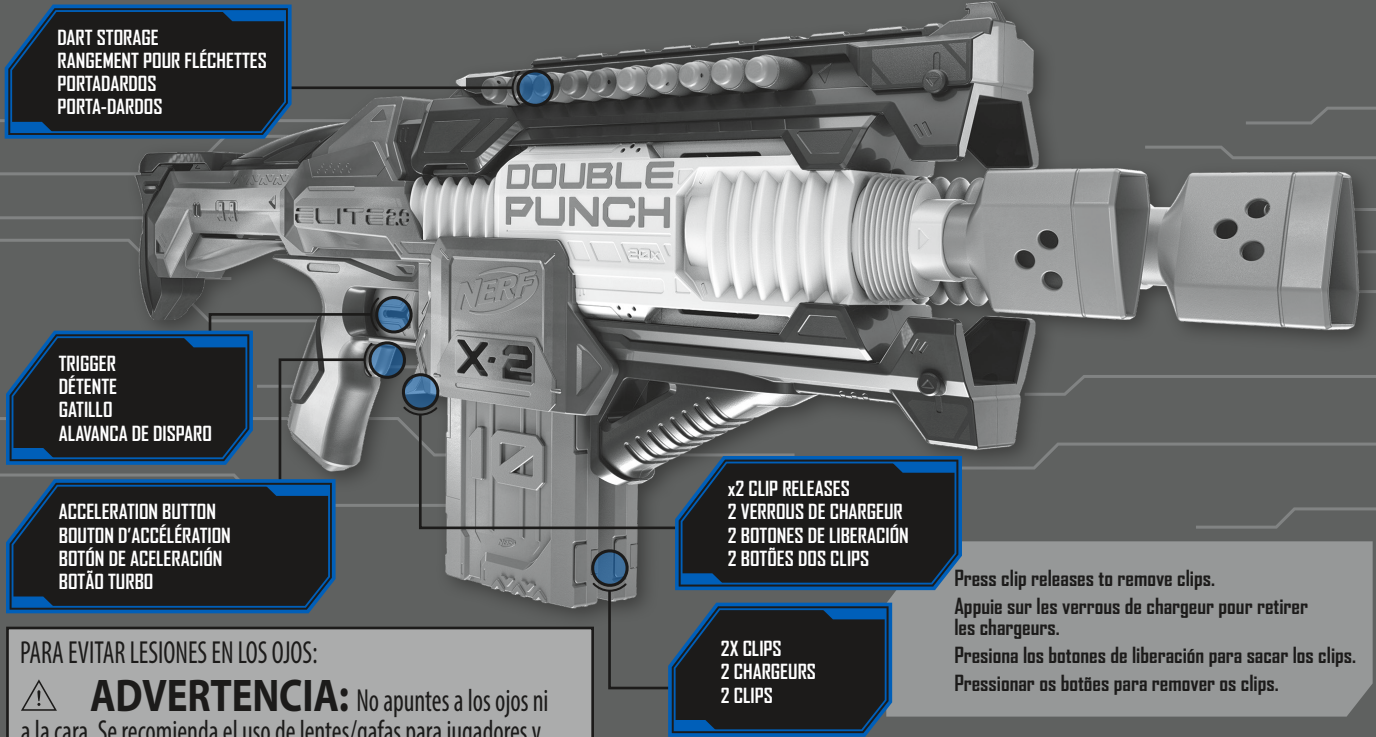

x2 CLIP RELEASES
2 VERROUS DE CHARGEUR
2 BOTONES DE LIBERACIÓN
2 BOTÕES DOS CLIPS


2X CLIPS
2 CHARGEURS
2 CLIPS

Press clip releases to remove clips.
Appuie sur les verrous de chargeur pour retirer les chargeurs.
Presiona los botones de liberación para sacar los clips.
Pressionar os botões para remover os clips.


NERF
ELITE 2.0
DOUBLE PUNCH



1.5V
AA / LR6 **x4**

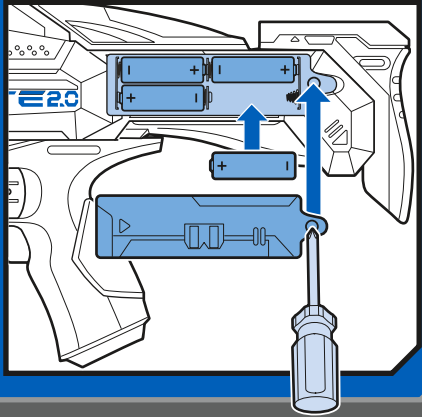

10x DART STORAGE ■ RANGEMENT POUR 10 FLÉCHETTES COMPARTIMENTO PARA 10 DARDOS ■ COMPARTIMENTO PARA 10 DARDOS

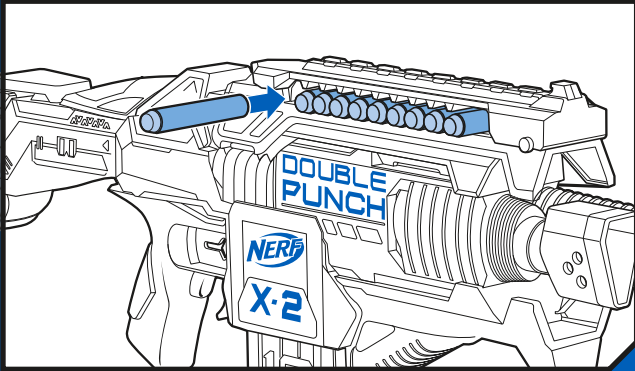

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

Retain this information for future reference. Batteries should be replaced by an adult.

⚠ CAUTION:

TO AVOID BATTERY LEAKAGE

1. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and – polarity markings.
2. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
3. Remove exhausted or dead batteries from the product.
4. Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
5. Do not short-circuit the supply terminals.
6. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.

Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

Conserve esta información para futuras referencias. Se recomienda el cambio de las pilas por parte de un adulto.

⚠ ATENCIÓN:

PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE DERRAMEN

1. Seguir las instrucciones cuidadosamente. Utilizar únicamente las pilas recomendadas y colocarlas respetando la polaridad + y - inscrita en el producto.
2. No mezclar pilas viejas y nuevas, o estándar (carbóno/zinc) con alcalinas.
3. Retirar las pilas débiles o gastadas del producto.
4. Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo.
5. No origine cortocircuitos en los bornes del compartimento de las pilas.
6. PILAS RECARGABLES: No mezclar con ningún otro tipo de pilas. Retirar siempre del producto antes de recargarlas. Recargar las pilas bajo la supervisión de un adulto. NO RECARGAR OTROS TIPOS DE PILAS.

Si este producto causara, o se viera afectado por interferencias eléctricas locales, apartarlo de otros equipos eléctricos. Reinicie el aparato si es necesario (apagando y volviéndolo a encender, o retirando las pilas y volviéndolas a colocar).

DÉTAILS IMPORTANTS SUR LES PILES

Conservez cette information pour référence ultérieure. Un adulte doit remplacer les piles.

⚠ MISE EN GARDE :

POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUITES

1. Suivre les directives. N'utiliser que les piles recommandées et les insérer en respectant le sens des polarités + et – inscrites sur le jouet.
2. Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves, ni des piles standards (carbône-zinc) avec des piles alcalines.
3. Retirer du produit les piles faibles ou déchargées.
4. Enlever les piles du produit si on ne planifie pas l'utiliser avant longtemps.
5. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
6. PILES RECHARGEABLES : Ne pas utiliser celles-ci avec d'autres types de piles. Les retirer du produit avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte. NE PAS RECHARGER LES AUTRES TYPES DE PILES.

Si ce produit provoque de l'interférence ou s'il en est affecté, il faut l'éloigner d'autres appareils électriques et procéder, au besoin, à une remise à l'état initial en l'éteignant et en le rallumant, ou encore en retirant et en réinsérant ses piles.

IMPORTANTE: INFORMAÇÕES SOBRE AS PILHAS E BATERIAS

Guardar para eventuais consultas. Peça a um adulto para inserir as pilhas.


⚠ ADVERTÊNCIA:

COMO EVITAR VAZAMENTO DE PILHA

1. Siga corretamente as instruções contidas no manual de instruções do brinquedo. Use apenas as pilhas ou baterias adequadas e insira corretamente as pilhas e baterias de acordo com as polaridades + ou -.
2. Não misture pilhas e baterias novas com pilhas e baterias usadas, ou do tipo carbono-zinco com tipo alcalinas.
3. As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo.
4. No caso da não utilização do produto por um longo período, por favor remover as pilhas e baterias.
5. Tenha atenção para não causar curto-circuito nos terminais.
6. PILHAS E BATERIAS RECARGÁVEIS: Não misture pilhas e baterias recarregáveis com nenhum outro tipo de pilha ou bateria. Remova as pilhas e baterias do produto antes de recarregá-las. O processo de recarga deverá ser supervisionado por um adulto. PILHAS E BATERIAS NÃO-RECARGÁVEIS NÃO DEVEM SER RECARGADAS.

No caso deste produto apresentar ou ser afetado por interferência elétrica local, por favor, remova-o de perto de qualquer outro aparelho elétrico. Caso seja necessário, reinicie o aparelho apertando o botão de desligar e ligue-o novamente em seguida, ou, recoloque as pilhas e baterias.

LOAD ■ CHARGER ■ CARGAR ■ INSERIR

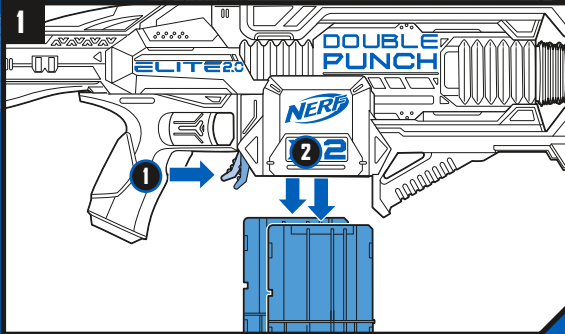


Press clip releases and remove both clips from blaster.

Appuie sur les verrous de chargeur et retire les deux chargeurs.

Presiona el botón de liberación para retirar ambos clips del lanzador.

Pressionar os botões para soltar e remover os clips.

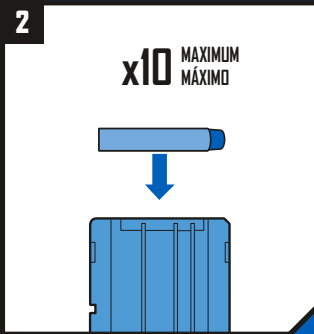


Load 10 darts into each clip.

Insère 10 fléchettes dans chaque chargeur.

Coloca 10 dardos en cada clip.

Inserir 10 dardos em cada clip.

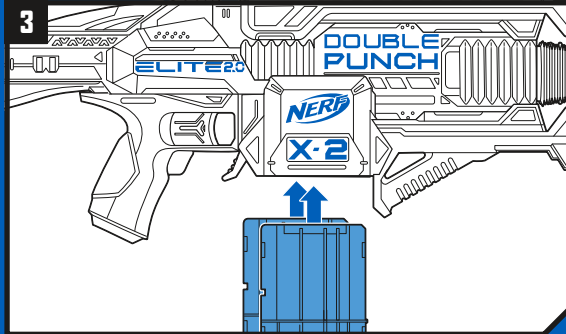


Insert clips into blaster.

Insère les chargeurs dans le blaster.

Introduce los clips en el lanzador.

Inserir os clips no lançador.

FIRE ■ TIRER ■ LANZAR ■ LANÇAR

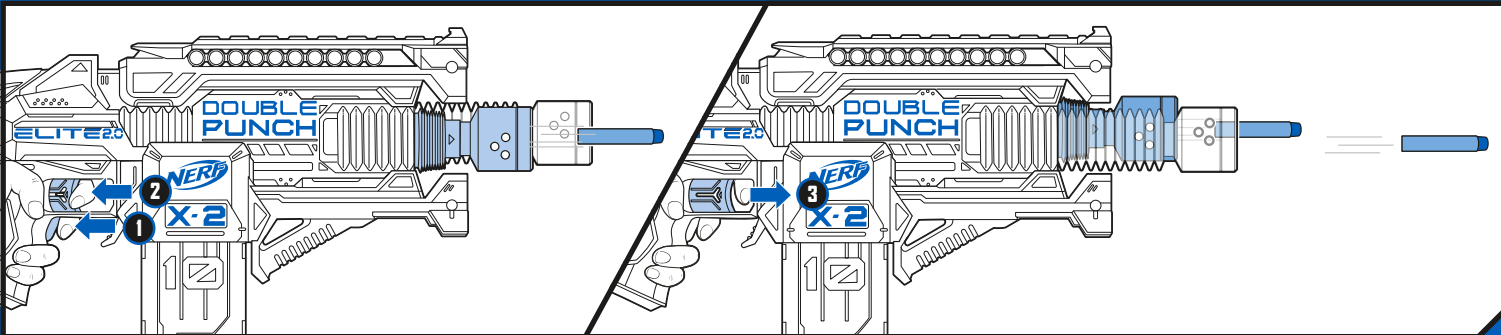

Hold down acceleration button, and pull trigger to fire.

Maintiens le bouton d'accélération enfoncé et appuie sur la détente pour tirer.

Mantén presionado el botón de aceleración y aprieta el gatillo para lanzar.

Aperte e segure o botão turbo. Acione a alavanca de disparo.