BEYBLADE X
ベイブレードエックス

8+


⚠ WARNING:
Only use BEYBLADE X tops with a BEYBLADE X Beystadium. DO NOT LEAN OVER STADIUM when tops are in play. Do not use stadium on tables or other elevated surfaces. Tops may bounce up and hit eye and face.

⚠ ATTENTION :
N'utiliser les toupies BEYBLADE X que dans une arène Beystadium BEYBLADE X. NE PAS SE PENCHER AU-DESSUS DE L'ARÈNE quand les toupies sont en mouvement. Ne pas utiliser l'arène sur les tables ou autres surfaces surélevées. Les toupies peuvent rebondir et frapper les yeux ou le visage.


⚠ ADVERTENCIA :
Utilizar únicamente los tops BEYBLADE X con un Beystadium BEYBLADE X. NO APOYARSE EN LA ARENA cuando los tops estén funcionando. No utilizar la arena sobre mesas u otras superficies elevadas. Los tops podrían rebotar y golpear los ojos y la cara.

⚠ ATENÇÃO :
Apenas usar os piões BEYBLADE X com uma arena Beystadium BEYBLADE X. NÃO SE DEBRUÇAR SOBRE A ARENA enquanto os piões estiverem ativos. Não usar a arena em mesas ou superfícies elevadas. O piões podem quicar e atingir olhos ou face.

Only compatible with the Beyblade X System. • Compatible uniquement avec le système Beyblade X. Solo compatible con el sistema Beyblade X. • Compatível apenas com o sistema Beyblade X.

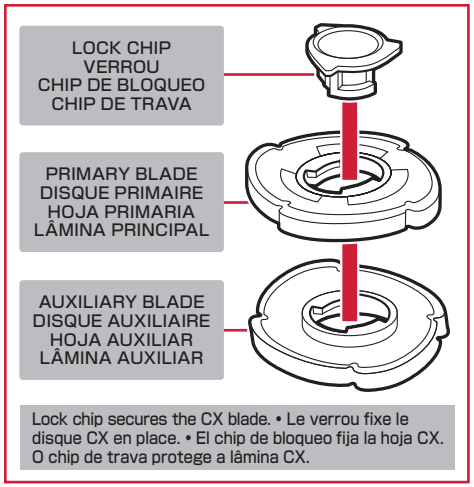


Lock chip secures the CX blade. • Le verrou fixe le disque CX en place. • El chip de bloqueo fija la hoja CX. O chip de trava protege a lâmina CX.

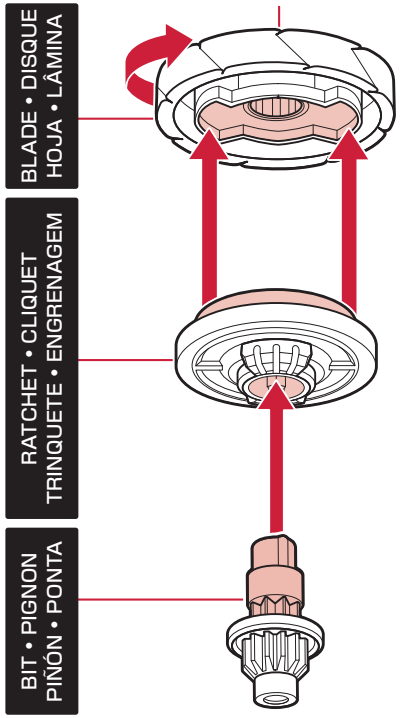


BLADE ASSEMBLY • ASSEMBLER LE DISQUE
MONTAJE DE LA HOJA • MONTAGEM DA LÂMINA


① Combine primary and auxiliary blades, and insert lock chip.
Combine les disques primaires et auxiliaires, et insère le verrou.
Combina las hojas primaria y auxiliar e inserta el chip de bloqueo.
Combinar as lâminas primária e auxiliar e inserir o chip de trava.

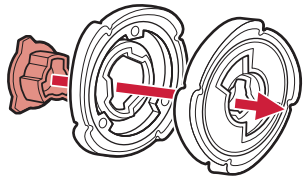


② Insert bit into lock chip. • Insère le pignon dans le verrou.
Inserta el piñón en el chip de bloqueo. • Inserir a ponta no chip de trava.

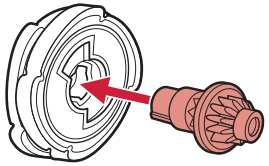

③ Twist bit clockwise until you hear a click.
Tourne le pignon dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au clic.
Gira el piñón hacia la derecha hasta que escuches un clic.
Girar a ponta no sentido horário até ouvir um clique.

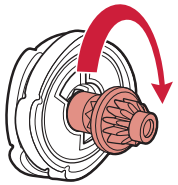


④ Remove bit. • Retire le pignon.
Retira el piñón. • Remover a ponta.

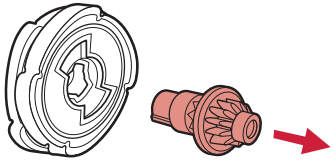


Reverse steps to disassemble. • Inverse les étapes pour désassembler.
Invierte el orden de los pasos para desmontar. • Para desmontar, basta inverter as etapas.

TOP ASSEMBLY • ASSEMBLER LA TOUPIE
MONTAJE DEL TOP • MONTAR O PIÃO


① For a right spin top, be sure the right ▼R aligns with the ▲ on the ratchet ring.
Pour une toupie à rotation droite, assure-toi que la ▼R et la ▲ de l'anneau du cliquet sont bien alignées.
Para un top de rotación derecha, asegúrate de que la ▼R se alinee con la ▲ en el anillo del trinquete.
Para um pião de giro à direita, o ▼R (direita) deve estar alinhado ao ▲ do aro da engrenagem.

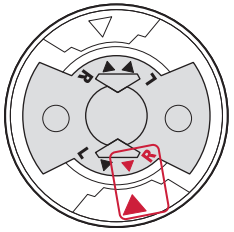

If not, squeeze and turn. • Sinon, appuie et tourne.
Si no, aprieta y gira. • Se não estiver, apertar e girar.

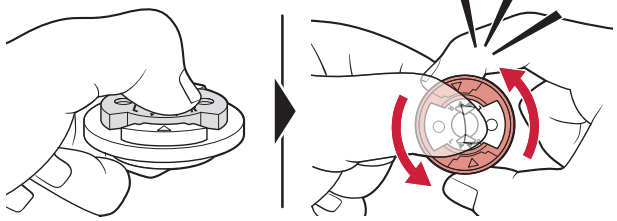


② Align ratchet cover with blade groove. Twist left.
Aligne le dessus du cliquet et l'ouverture du disque.
Tourne vers la gauche.
Alinea la cubierta del trinquete con la ranura de la hoja.
Gira hacia la izquierda.
Alinhar a cobertura da engrenagem à fresta da lâmina.
Girar à esquerda.

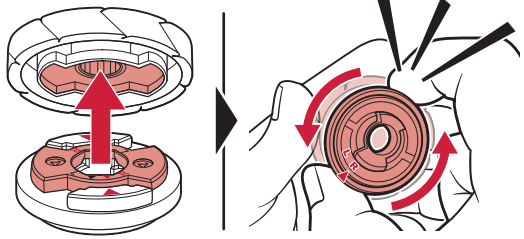


* RBT Ratchet • Cliquet RBT
Trinquete RBT • Engrenagem RBT

Align the ▲ of the ratchet around the blade groove. Twist left. • Insère le ▲ du cliquet dans l'ouverture du disque. Tourne vers la gauche. • Alinea las ▲ en el trinquete alrededor de la ranura de la hoja. Gira hacia la izquierda. Alinhar a ▲ da engrenagem à fresta da lâmina. Girar à esquerda.

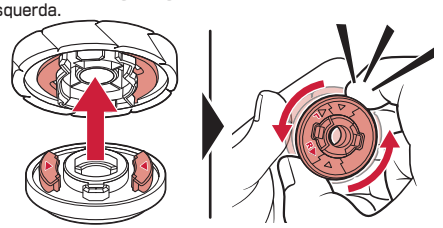


* See package for RBT Ratchet Name • Voir l'emballage pour le nom du Cliquet RBT
Mira el empaque para el nombre del trinquete RBT • Ver embalagem para Nome da Engrenagem RBT.

③ Insert bit. • Insère le pignon. • Introduce el piñón. • Inserir a ponta.

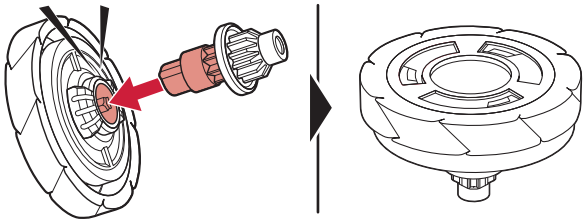


To disassemble or reassemble remove bit first.
Pour désassembler ou réassembler, enlève d'abord le pignon. • Retirar el piñón antes de desmontar o montar nuevamente • Remover a ponta antes de desmontar ou remontar.

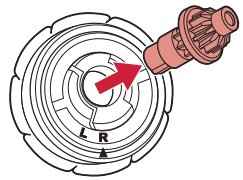


LAUNCH • LANCER • LANZA • LANÇAR

① Insert into slot. • Insère dans la fente.
Introduce en la ranura. • Inserir na fenda.

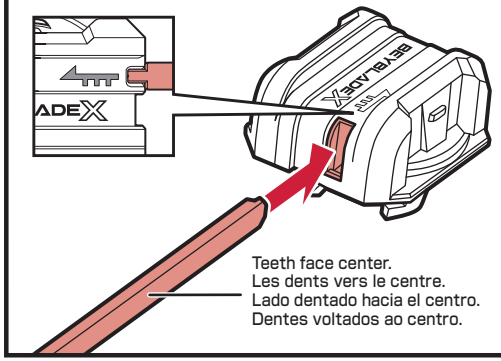


Teeth face center.
Les dents vers le centre.
Lado dentado hacia el centro.
Dentes voltados ao centro.


② Load. Twist Left. • Insère. Tourne vers la gauche.
Inserta. Gira hacia la izquierda. • Inserir. Girar à esquerda.

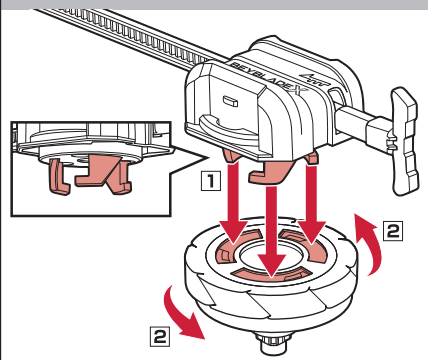

Do not overtighten.
Ne serre pas trop.
No aprietes demasiado.
Não apertar demais.

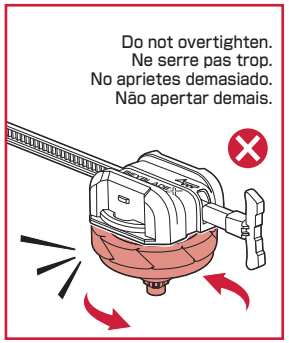

③

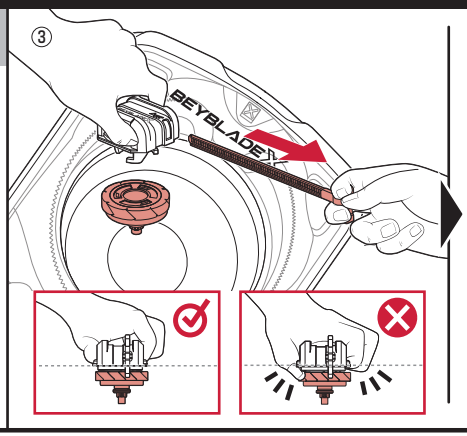

COMPETE • JOUER
COMPETIR



Both launch at the same time.
Les deux joueurs lancent en même temps.
Ambos lanzan a la vez.
Ambos lançam ao mesmo tempo.

FANG LEON T 4-60U*


2 PIECE AUXILIARY BLADE T • DISQUE T AUXILIAIRE À 2 PIÈCES
HOJA T AUXILIAR DE 2 PIEZAS • 2 LÂMINAS T AUXILIARES

Customization: Flip outer ring of auxiliary blade upside down to switch between attack and stamina modes.

Personnalisation : Inverse la lame extérieure du disque auxiliaire pour passer du mode attaque au mode endurance

Personalización: Coloca el anillo exterior de la hoja auxiliar boca abajo para cambiar del modo ataque al modo resistencia.

Personalização: virar o disco externo da lâmina auxiliar de cabeça para baixo para alternar entre os modos de ataque e resistência.

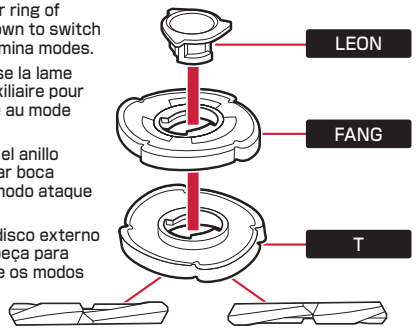


Stamina mode • Mode endurance
Modo resistencia • Modo resistência

Attack mode • Mode attaque
Modo ataque


DEFLECTION STAMINA BLADE ASSEMBLY
ASSEMBLER LE DISQUE DE TYPE ENDURANCE DÉVIANT LES ATTAQUES • MONTAJE DE LA HOJA PARA RESISTENCIA DE DESVÍO • MONTAGEM DA LÂMINA DE RESISTÊNCIA EM DEFLEXÃO


Align central part of auxiliary blade with tabs on inside of outer ring, and snap into place. • Aligne la partie centrale du disque auxiliaire avec les languettes à l'intérieur de la lame extérieure et insère-le. • Alinea el centro de la hoja auxiliar con las pestañas interiores del anillo exterior y presiónala hasta que quede fija en su lugar. • Alinhar a parte central da lâmina auxiliar com as linguetas na parte interna do anel externo e encaixar no lugar.

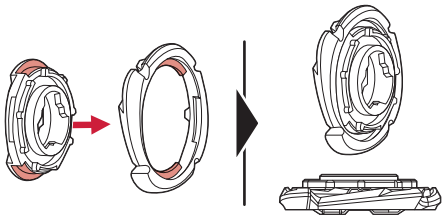

RAPID ATTACK BLADE ASSEMBLY
ASSEMBLER LE DISQUE DE TYPE ATTAQUE RAPIDE
MONTAJE DE LA HOJA PARA ATAQUE RÁPIDO
MONTAGEM RÁPIDA DA LÂMINA DE ATAQUE


Flip outer ring. Align central part of auxiliary blade with tabs on inside of outer ring, and snap into place. • Inverse la lame extérieure. Aligne la partie centrale du disque auxiliaire avec les languettes à l'intérieur de la lame extérieure et insère-le. Voltea el anillo exterior. Alinea el centro de la hoja auxiliar con las pestañas interiores del anillo exterior y presiónala hasta que quede fija en su lugar. • Girar o anel externo. Alinhar a parte central da lâmina auxiliar com as linguetas na parte interna do anel externo e encaixar no lugar.

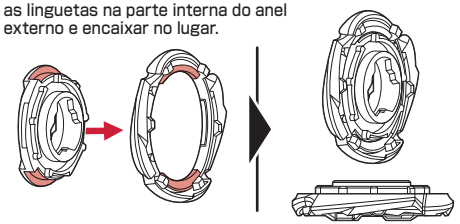

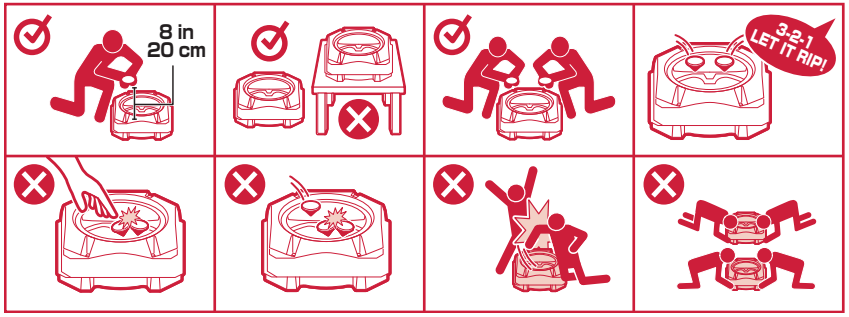

* Beystadium, additional tops, and launchers sold separately.
Arène Beystadium, toupies supplémentaires et lanceurs vendus séparément.
El Beystadium, los tops adicionales y los lanzadores se venden por separado.
Arena Beystadium, piões adicionais e lançadores vendidos separadamente.

WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.
ATTENTION : DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 3 años.
ATENÇÃO: PERIGO DE ASFIXIA – Contém peças pequenas. Não recomendável para crianças menores de 3 anos.

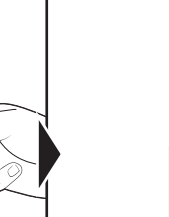

PARENTS:
DOWNLOAD, SCAN & BATTLE!
Check apps.hasbro.com for app availability, operating systems and device compatibility, and updates. Fees may apply.

PARENTS :
TÉLÉCHARGER, SCANNER ET COMBATTRE !
Voir apps.hasbro.com pour de l'information sur la disponibilité de l'appli, les systèmes d'exploitation, la compatibilité de l'appareil et les dates de mise à jour. Des frais peuvent s'appliquer.

PADRES:
¡DESCARGA, ESCANEA Y COMBATE!
Visita apps.hasbro.com para información sobre la disponibilidad de la app, la compatibilidad con sistemas operativos y dispositivos, y sus actualizaciones. Pueden aplicarse gastos adicionales.

PAIS:
BAIXAR, ESCANEAR E BATALHAR!
Verificar em apps.hasbro.com a disponibilidade, a compatibilidade de sistemas operacionais e de aparelhos, e as atualizações. Sujeito a tarifas.

Download on the App Store
Télécharger dans l'App Store
Descárgalo en el App Store
Baixar na App Store

GET IT ON Google Play
DISPONIBLE SUR Google Play
DISPONIBLE EN Google Play
DISPONÍVEL NO Google Play

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google LLC.

©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO © TOMY
HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. © 2026 Hasbro.
Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516. Importado por: HASBRO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Calle Montes Urales #424, Oficina 01A-137C, Colonia Lomas de Chapultepec II Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México. RFC: HME910724IM5. Centro de Servicio para México: TEL. 55-5876-2998 y para el interior de la República
TEL. 800-712-62-25. Em caso de dúvidas sobre o produto, acesse www.hasbro.com, seção "Atendimento ao consumidor" . G2748/G0840 Asst. PN00098846