
NERF RIVAL

*ADVANCED **PRECISION** BATTLING*
*TIR DE **PRÉCISION** AVANCÉ*

TO AVOID EYE INJURY:

⚠ **WARNING:** Do not aim at eyes or face. Use of eyewear recommended for players and people within range. Use only official Rival rounds. Other rounds may not be safe. Do not modify rounds or blaster.

14+

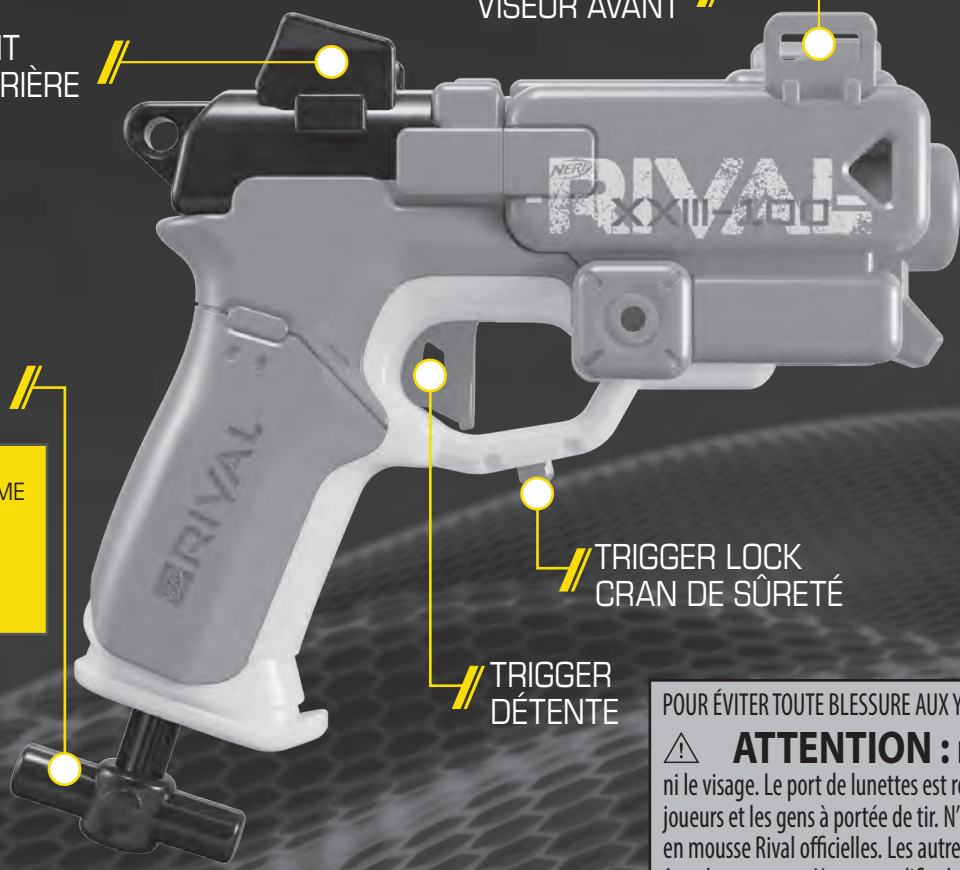

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE AUX YEUX :

⚠ **ATTENTION :** Ne pas viser les yeux ni le visage. Le port de lunettes est recommandé pour les joueurs et les gens à portée de tir. N'utiliser que les billes en mousse Rival officielles. Les autres billes pourraient être dangereuses. Ne pas modifier les billes ni le blaster.

READ ALL INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE USE.
For use with Nerf Rival products only.


LIRE LES INSTRUCTIONS AU COMPLET AVANT D'UTILISER.
Utiliser uniquement avec les produits Nerf Rival.

Keep away from pets. • Garder hors de portée des animaux de compagnie.

NERF and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. © 2023 Hasbro.
Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516.
F6319 PN00080600

PILOT XXIII-100™

TRIGGER LOCK
CRAN DE SÛRETÉ

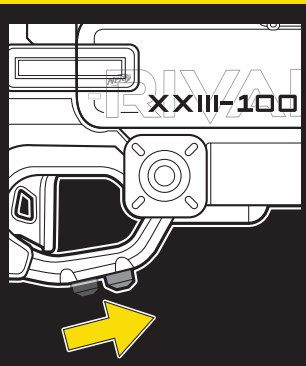

SLIDE TRIGGER LOCK FORWARD TO LOCK TRIGGER AND SLIDE IT BACKWARD TO UNLOCK TRIGGER.

FAIS GLISSER LE CRAN DE SÛRETÉ VERS L'AVANT POUR VERROUILLER LA DÉTENTE ET FAIS-LE GLISSER VERS L'ARRIÈRE POUR LA DÉVERROUILLER.

ALWAYS PUT THE TRIGGER LOCK IN LOCKED POSITION WHEN BLASTER IS NOT IN USE AND WHEN STORING BLASTER.

VERROUILLE TOUJOURS LA DÉTENTE QUAND LE BLASTER N'EST PAS UTILISÉ OU AVANT DE LE RANGER.


STORING YOUR BLASTER


RANGER LE BLASTER


DO NOT STORE BLASTER PRIMED AND READY TO FIRE.

NE RANGE PAS LE BLASTER CHARGÉ ET PRÊT À TIRER.

LOAD • CHARGER

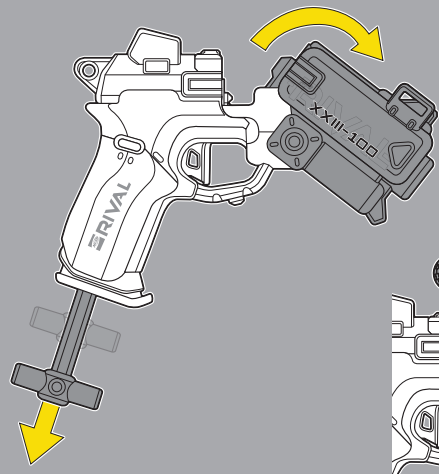

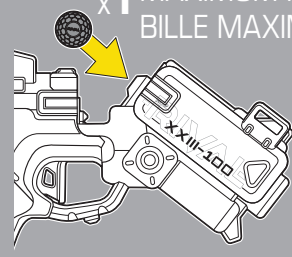

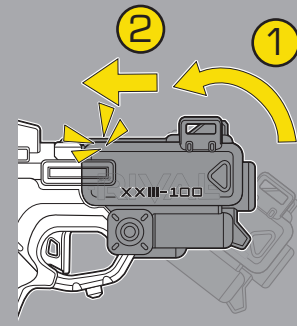

1

PULL PRIMING T-BAR ALL THE WAY DOWN TO BREAK OPEN BARREL.

TIRE COMPLÈTEMENT LA TIGE D'AMORÇAGE POUR FAIRE BASCULER LE CANON.

2

INSERT 1 ROUND INTO BACK OF BARREL. PRESS ROUND IN GENTLY TO MAKE SURE IT STAYS IN PLACE.


INSÈRE 1 BILLE À L'ARRIÈRE DU CANON. APPUIE DOUCEMENT SUR LA BILLE POUR T'ASSURER QU'ELLE RESTE EN PLACE.


3

TO CLOSE BARREL, SWING BARREL UP AND SLIDE IT BACK UNTIL YOU HEAR A CLICK.

POUR REFERMER LE CANON, REDRESSE-LE ET FAIS-LE GLISSER VERS L'ARRIÈRE JUSQU'À CE QUE TU ENTENDES UN DÉCLIC.

FIRE • TIRER

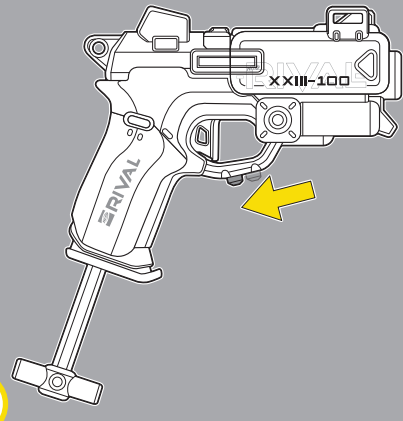

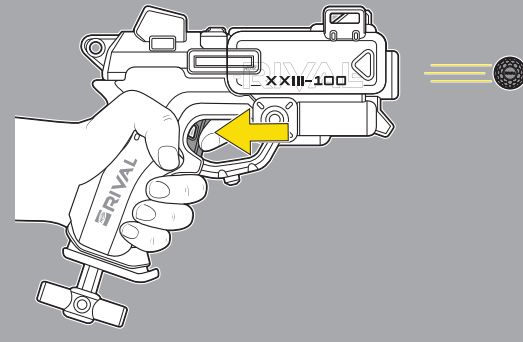

1

UNLOCK TRIGGER.

DÉVERROUILLE LA DÉTENTE.

2

PULL TRIGGER TO FIRE THE ROUND.

APPUIE SUR LA DÉTENTE POUR TIRER LA BILLE.