1.5V AA / LR6 X4

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

Conserve esta información para futuras referencias. Se recomienda el cambio de las pilas por parte de un adulto.

⚠ ATENCIÓN:

PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE DERRAMEN

1. Seguir las instrucciones cuidadosamente. Utilizar únicamente las pilas recomendadas y colocarlas respetando la polaridad + y - inscrita en el producto.
2. No mezclar pilas viejas y nuevas, o estándar (carbono/zinc) con alcalinas.
3. Retirar las pilas débiles o gastadas del producto.
4. Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo.
5. No ponjine cortocircuitos en los bornes del compartimento de las pilas.
6. PILAS RECARGABLES: No mezclar con ningún otro tipo de pilas. Retirar siempre del producto antes de recargarlas. Recargar las pilas bajo la supervisión de un adulto. NO RECARGAR OTROS TIPOS DE PILAS.

Si este producto causara, o se viera afectado por interferencias eléctricas locales, apartarlo de otros equipos eléctricos. Reinicie el aparato si es necesario (apagando y volviéndolo a encender, o retirando las pilas y volviéndolas a colocar).

Este producto y sus pilas deben devolverse al centro de reciclaje más cercano a su domicilio para su correcta eliminación. No los tire a la basura.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS:

CONFIGURAR A FURBY POR PRIMERA VEZ:

1. Usa un DESTORNILLADOR DE ESTRELLA (no incluido) para ABRIR LA TAPA.
2. Inserta 4 PILAS AA nuevas y ATORNILLA LA TAPA NUEVAMENTE.
3. ¡Presiona el CORAZÓN y FURBY te dirá qué hacer a continuación!

COMIENZA AQUÍ:

1. ¡PRESIONA EL CORAZÓN EN LA FRENTE DE FURBY!
2. Di "¡HOLA, FURBY!".
3. ESPERA a que FURBY te responda. LAS OREJAS DE FURBY se ILUMINARÁN EN VERDE y ESCUCHARÁS UN SONIDO.
4. Cuando el CORAZÓN Y LAS OREJAS SE PONGAN DE COLOR BLANCO, eso significa que FURBY está ESCUCHANDO. Ahora, puedes DECIR UNO DE ESTOS COMANDOS:

"A BAILAR"

Desbloquea canciones, un juego de estatua musical, ¡y mucho más! Toca la cabeza de Furby para cambiar de canción o toca su barriguita para repetirla

"IMITACIÓN"

Furby esperará 6 segundos hasta que digas algo. Después, lo repetirá con divertidos efectos de voz. Toca la cabeza para cambiar las voces y toca la barriguita para repetirlas.

"ADIVINA MI FUTURO"

MODO FURBOLA DE CRISTAL: Acaricia la barriguita para escuchar felices y sabias palabras. Sacude para cambiar al modo Furbola Mágica.
MODO FURBOLA MÁGICA: Haz una pregunta y sacude a Furby para que te dé una respuesta.

"A RELAJARSE"

Furby reproducirá una música relajante y te guiará para que hagas ejercicios de relajación o te animará con frases motivadoras. Toca la cabeza de Furby para explorar diferentes rutinas.

"FIESTA DE LUCES"

¡Haz que las orejas de Furby se iluminen durante 10 minutos! Toca la cabeza para ver diferentes patrones de colores. Toca la barriguita para ver efectos luminicos especiales.

¡Prueba cada modo una y otra vez para descubrir más cosas que Furby puede decir y hacer!

"Adivina mi futuro" y otros modos de juego están concebidos puramente para el entretenimiento.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO:

¡PRESIONA EL CORAZÓN EN LA FRENTE DE FURBY!
Di "¡HOLA, FURBY!".
ESPERA a que FURBY te responda.
Cuando FURBY esté ESCUCHANDO, DI UNO DE ESTOS COMANDOS:

"A BAILAR"
"IMITACIÓN"
"ADIVINA MI FUTURO"
"A RELAJARSE"
"FIESTA DE LUCES"

COMANDOS QUE PUEDES DAR A FURBY
Para una explicación completa de cada uno, consulta la sección "Comienza aquí".

FURBY, HASBRO y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas registradas de Hasbro. ©™ 2023 Hasbro.
Fabricado por: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont, CH. Representado por: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL. Atención al Cliente: Hasbro Ibería S.L., C/Andanella, 1. Bloque 3. Planta 5ª. Apdo. Correos 72, 46950-Xirivella (Valencia). NIF B-96897251. TEL: +34 (900) 180317. consumidor@hasbro.es

022JF6744105

F6744

CONSEJOS ÚTILES:

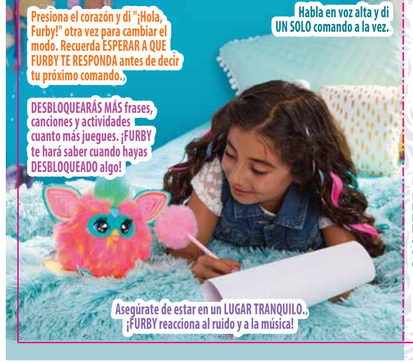

ANATOMÍA DE FURBY:

GUÍA DE MODA DE FURBY:

CONOCE A OTROS AMIGOS:

cuando tengas 2 o más amigos FURBY uno cerca del otro (se venden por separado):

1. Presiona los corazones en la frente de cada uno durante al menos 5 segundos o hasta que escuches la frase "¡Radar activado!".
2. Elige cuál será el FURBY líder y toca su cabeza.
3. ¡El "líder" se conectará con el otro FURBY para comenzar la diversión!

Cada uno se vende por separado. Sujeto a disponibilidad.

PARA QUE LO TENGAS EN CUENTA...
¡FURBY NO se conecta a internet ni a ningún otro dispositivo!

DICCIONARIO DE FURBISH:

FURBY HABLA SU PROPIO IDIOMA:
Trata de adivinar lo que FURBY está diciendo.

Kah	Yo
Oo-Nye	Tú
Noo-lah	Amigo
Noh-lah	Bailar
May-lah	Abrazo
Dah-ay-loh-oo-tye!	Buenos días
Ah-mah-doo-ay	Diviértete
Dah doo-ay wah	Mucha diversión
Oh-kah-tee	Dios mío
Kah mee-mee noo-loa	Yo muy feliz
Kah toh-loo ee-kah-lee-koo	Yo gustar música
Dah-kah-oo-nye	Gracias
Tee-wee-lah	Brillar
Wah-tee	Cantar
Loo-loo	Chiste
Dah-noh-lah	Fiesta

FURBY NO RESPONDE SI LE HABLAS EN FURBISH

APAGAR:

MODO DORMIR
Acuesta a FURBY sobre su espalda para escuchar sonidos de sueño.

APAGAR
Presiona el corazón 3 veces rápidamente para apagarlo por completo.

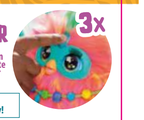

ENCENDER:
¡Presiona el corazón o alimenta a Furby!

CONSEJOS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

DIJE UN COMANDO, PERO FURBY NO HIZO NADA.

- Inténtalo otra vez: presiona el corazón, di "¡Hola, Furby!", y repite el comando.
- ESPERA A QUE FURBY RESPONDA al saludo "Hola, Furby" antes de decir el comando.
- Quizás haya demasiado ruido en el lugar donde estás. Ve a un lugar más tranquilo.
- Apaga a Furby y enciéndelo nuevamente.

SE ENSUCIÓ EL PELAJE DE FURBY.

- Límpialo suavemente con un paño húmedo, ¡pero no dejes que se moje! A Furby no le gusta el agua.

FURBY NO SE ENCIENDE O NO SUENA BIEN.

- Asegúrate de que tenga pilas nuevas. No perderás las cosas divertidas que desbloqueaste cuando cambies las pilas.

REINICIO COMPLETO: Coloca a Furby boca abajo. Mantén presionados la boca y el corazón al mismo tiempo durante 5 segundos. Verás que las orejas parpadean en rojo y escucharás un pitido.