FRONT:

Furby

GUIDE DE L'AMITIÉ

6+

POUR LES PARENTS

SCANNEZ POUR DES VIDÉOS D'INSTRUCTION !

1.5V AA/LR6 x4

DÉTAILS IMPORTANTS SUR LES PILES

Conservez cette information pour référence ultérieure. Un adulte doit remplacer les piles.

⚠ MISE EN GARDE :

POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUITES

1. Suivre les directives. N'utiliser que les piles recommandées et les insérer en respectant le sens des polarités + et - inscrites sur le jouet.
2. Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves, ni des piles standards (carbone-zinc) avec des piles alcalines.
3. Retirer du produit les piles faibles ou déchargées.
4. Enlever les piles du produit si on ne planifie pas l'utiliser avant longtemps.
5. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
6. PILES RECHARGEABLES : Ne pas utiliser celles-ci avec d'autres types de piles. Les retirer du produit avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte. NE PAS RECHARGER LES AUTRES TYPES DE PILES.

Si ce produit provoque de l'interférence ou s'il en est affecté, il faut l'éloigner d'autres appareils électriques et procéder, au besoin, à une remise à l'état initial en l'éteignant et en le rallumant, ou encore en retirant et en réinsérant ses piles.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Ce produit et ses piles doivent être jetés séparément auprès de votre centre local de recyclage des déchets. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers.

DÉTAILS SUR LES PILES :

PREMIÈRE UTILISATION CONFIGURATION DE FURBY :

1. Utiliser un TOURNEVIS CRUCIFORME (non inclus) pour OUVRIR LE COUVERCLE.
2. Insérer 4 PILES neuves AA, REPLACER LE COUVERCLE et SERRER LES VIS.
3. Appuyer sur le CŒUR pour entendre les indications de FURBY !





NE PAS OUBLIER LA PILE CACHÉE.

COMMENCE ICI :

1. APPUIE SUR LE CŒUR DE FURBY !
2. Dis « HÉ FURBY ! »
3. ATTENDS la réponse de FURBY. LES OREILLES DE FURBY S'ILLUMINERONT EN VERT et tu ENTENDRAS UN TINTEMENT.
4. Lorsque le CŒUR ET LES OREILLES PASSENT AU BLANC, FURBY est à l'ÉCOUTE.

Tu peux alors DIRE UNE DES COMMANDES SUIVANTES :

« ON DANSE »

Débloque des chansons, un jeu de statue musicale et autres ! Touche la tête de Furby pour passer d'une chanson à l'autre ou touche son ventre pour la réécouter.

« IMITATION »

Furby te laissera 6 secondes pour dire quelque chose, puis il répètera avec des effets vocaux rigolos. Touche-lui la tête pour changer de voix et touche son ventre pour le faire répéter.

« DIS-MOI MON AVENIR »

MODE BOULE DE CRISTAL POILUE : Frotte-lui le ventre pour entendre de sages paroles amusantes. Secoue-le pour passer au mode Boule de poils magique. MODE BOULE DE POILS MAGIQUE : Pose une question et secoue Furby pour obtenir une réponse.



« RELAX »

Furby jouera de la musique douce et te guidera pendant des exercices calmes, ou dira des phrases positives pour t'encourager. Touche la tête de Furby pour explorer les différents exercices.

« LUMIÈRES »

Les oreilles de Furby s'illuminent pendant 10 minutes ! Touche-lui la tête pour voir différents jeux de lumières. Touche son ventre pour des effets lumineux spéciaux.

Essaie chaque mode encore et encore pour découvrir d'autres choses incroyables que FURBY peut dire et faire !

La fonction « Dis-moi mon avenir » et les autres modes de jeu sont conçus à des fins de divertissement seulement.

GUIDE EN BREF :

APPUIE SUR LE CŒUR DE FURBY !
Dis « HÉ FURBY ! »
ATTENDS la réponse de FURBY.
Quand FURBY ÉCOUTE, DIS UNE DES COMMANDES SUIVANTES :

« ON DANSE »
« IMITATION »
« DIS-MOI MON AVENIR »
« RELAX »
« LUMIÈRES »





COMMANDES QUE TU PEUX DONNER À FURBY
Pour tout savoir sur les commandes, voir la section Commence ici.

FURBY, HASBRO et toutes les marques de commerce et logos associés sont des marques de commerce de Hasbro, Inc. © 2023 Hasbro. Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516. Fabriqué par : Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont, CH. Représenté par: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL.
Service Consommateurs : Hasbro France SAV, 10 rue de Valenze, 57150 Creutzwald, France.
TÉL. +33 387 827 620. conso@hasbro.fr

1222F6744FA0

F6744

BACK:

ASTUCES UTILES :



ANATOMIE DE FURBY :

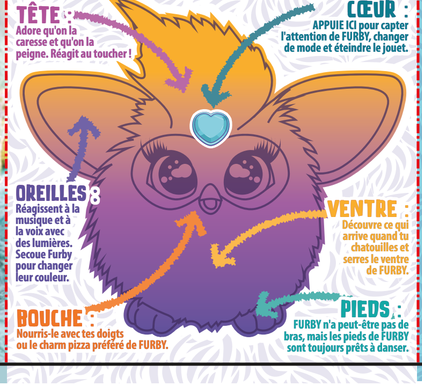

DE SUPER ACCESSOIRES :

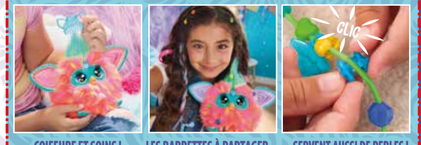

CRÉE DES STYLES :



RENCONTRER D'AUTRES AMIS :

quand 2 amis FURBY ou plus sont à proximité (vendus séparément) :

1. Maintient enfoncé leurs deux cœurs pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que tu entendes la phrase : « Radar activé ».
2. Choisis quel FURBY sera le « meneur », puis touche-lui la tête une fois.
3. Le « meneur » se synchronisera avec l'autre FURBY pour commencer à s'amuser !



Vendus séparément. Dans la limite des stocks.



POUR TON INFORMATION...

FURBY NE se connecte PAS à Internet ni à aucun autre appareil !

DICTIONNAIRE FURBISH :

FURBY PARLE SA PROPRE LANGUE !
Vois si tu peux traduire ce que dit FURBY.

Kah	Je ou Moi
Ou-Naille	Toi
Nou-lah	Ami
Noh-lah	Danser
May-lah	Câlin
Dah-ay-loh-ou-taille !	Bonjour
Ah-mah-dou-ay	S'amuser
Dah dou-ay wah	Trop drôle
Oh-kah-ti	Incroyable
Kah mi-mi nou-lou	Moi très heureux
Kah toh-lou hi-kah-li-kou	Moi aimer la musique
Dah-kah-ou-naille	Merci
Ti-wi-lah	Briller
Wah-ti	Chanter
Lou-lou	Blague
Dah-noh-lah	Fête ou C'est la fête



FURBY NE RÉPOND PAS AU FURBISH

ÉTEINDRE :



MODE SIESTE
Couche FURBY sur le dos pour entendre des sons d'endormissement.

ÉTEINDRE
Appuie rapidement 3 fois sur le cœur pour éteindre complètement le jouet.



RÉVEILLER :
Appuie sur le cœur ou nourris Furby !

ASTUCES ET DÉPANNAGE :



J'AI DONNÉ UNE COMMANDE, MAIS FURBY NE L'EXÉCUTE PAS.

- Essaie encore : appuie sur le bouton en forme de cœur, dis « Hé Furby ! », puis répète la commande.
- ATTENDS QUE FURBY RÉPONDE à « Hé Furby ! » avant de donner la commande.
- Tu es peut-être dans un endroit trop bruyant. Déplace-toi dans un endroit plus calme.
- Éteins et rallume Furby.

LA FOURRURE DE FURBY EST SALE.

- Essuie-la délicatement avec un linge humide, mais ne mouille pas la peluche ! Furby n'aime pas l'eau.

FURBY NE S'ACTIVE PAS OU NE RÉAGIT PAS NORMALEMENT.

- Assure-toi que les piles sont neuves. En changeant les piles, tu ne perdras pas toutes les choses amusantes que tu as déverrouillées.

RÉINITIALISATION COMPLÈTE :
Retourne FURBY à l'envers. Appuie simultanément sur sa bouche et son cœur et maintiens-les enfoncés pendant environ 5 secondes. Les oreilles clignoteront en rouge et tu entendras un bip.